Инструкция по установке

Артикул **01015**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Carens	1.6, 2.0	2002-2005

Изображение отсутствует

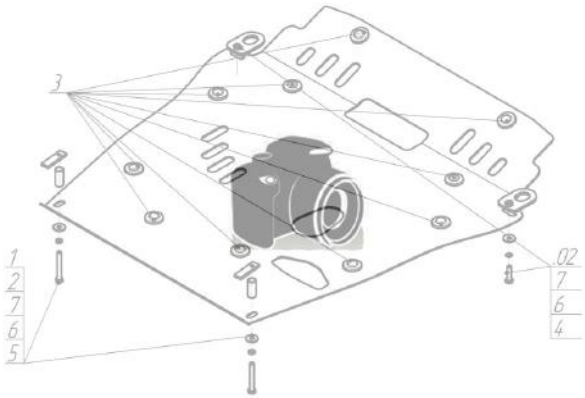

Комплект крепежа

1		Уголок А40 М10		8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		ПР 50x20x6 М8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
4		Демпфер	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x080	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт	13		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

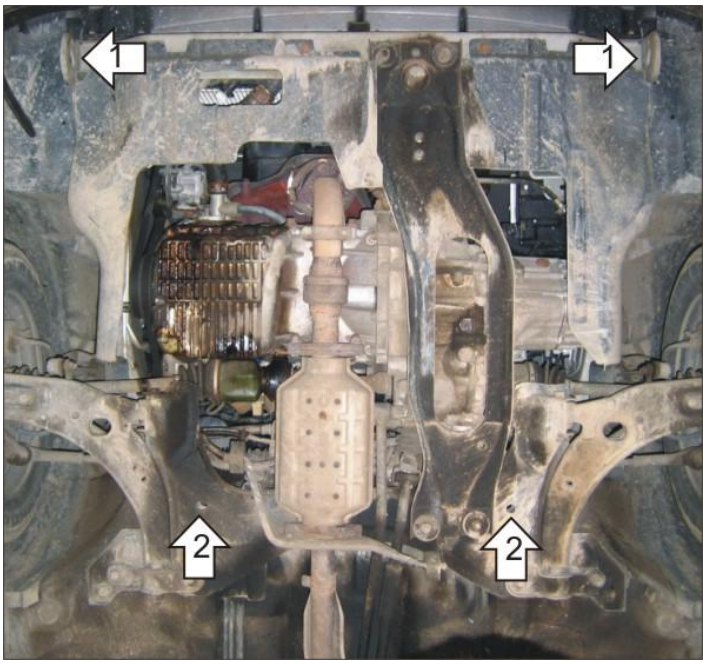

Автомобиль с защитой

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А40 М10 и Петлю буксировочную при помощи Болта М10х40, Болта М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на продольную балку подрамника задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х80, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на раннее установленные Уголки А40 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:12:52