


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....	2 шт.	Винт М8х30.....	1 шт.
Кронштейн крыла.....	1 шт.	Закладная спецгайка.....	1 шт.
Болт-шарнир М6.....	3 шт.	Шайба 6.....	3 шт.
Закладная гайка.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

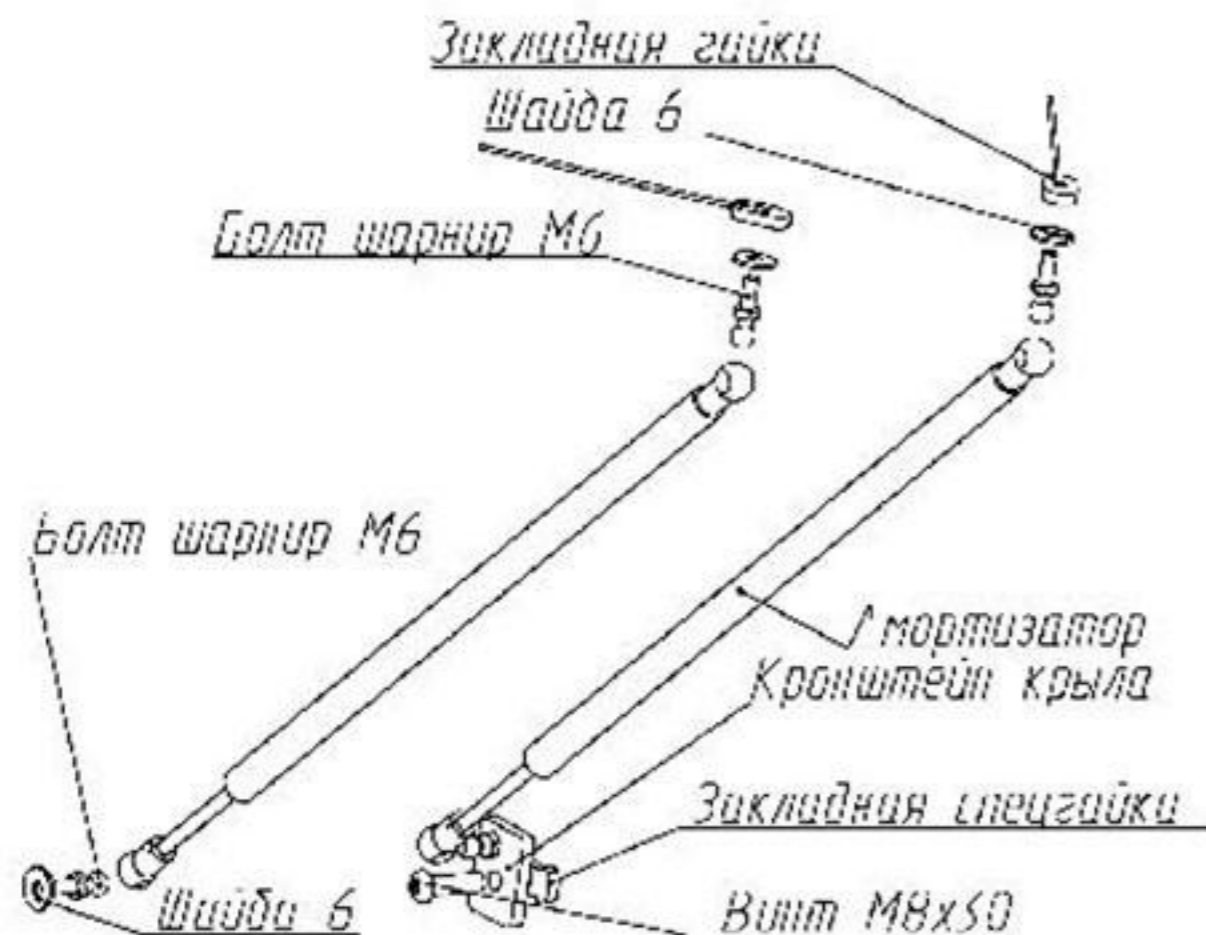

Амортизаторы капота
Toyota Hilux (2006-2014)

УТОНИЛ011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Установить кронштейн крыла в квадратное отверстие, как показано на рисунке (Рис.1). Накрутить закладную спецгайку на винт М8х30 на 5-7 оборотов. Завести в квадратное отверстие закладную спецгайку. Совместив паз в кронштейне крыла с закладной спецгайкой,



Рис. 2

2. Затянуть винт шестигранником 5 с усилием 12 Нм (рис.2).



Рис. 3

3. Закрутить болт-шарнир М6 с шайбой 6 в штатное резьбовое отверстие на крыле (рис.3). Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.



Рис. 4

4. Удалить пластиковый пистон крепления обшивки Б. Завести закладную гайку в усилителе капота в отверстие А. Совместить резьбовое отверстие на закладной гайке с отверстием Б. (рис.4).



Рис. 5

5. Закрутить болт-шарнир М6 с шайбой М6.

6. Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (рис. 5). (рис.6).



Рис. 6

7. По аналогичной схеме установить в капот болт-шарнир, с другой стороны.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис. 6).



Рис. 7

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!