

Mazda CX-5

Артикул: R.3804.001 Защита переднего бампера d42

Кузов: Все

Год выпуска: 2017-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- 1.Болт M8x25.....4 Шт.
- 2.Гайка M8.....4 Шт.
- 3.Шайба 8 ув.....8 Шт.
- 4.Шайба 8 пр.....4 Шт.
- 5.Кронштейн левый.....1 Шт.
- 6.Кронштейн правый.....1 Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Снять штатные боковые пыльники.
2. Установить кронштейн левый на штатные болты крепления подрамника и усилителя бампера (рис.1).
3. Разметить и вырезать на штатном пластиковом пыльнике место под кронштейн, а затем установить его на место.
4. Установить кронштейн правый на штатные болты крепления подрамника и усилителя бампера (рис.2).
5. Разметить и вырезать на штатном пластиковом пыльнике место под кронштейн, а затем установить его на место.
6. При помощи болтов M8x25 и гаек M8 установить защиту бампера на кронштейны.
7. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
8. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1

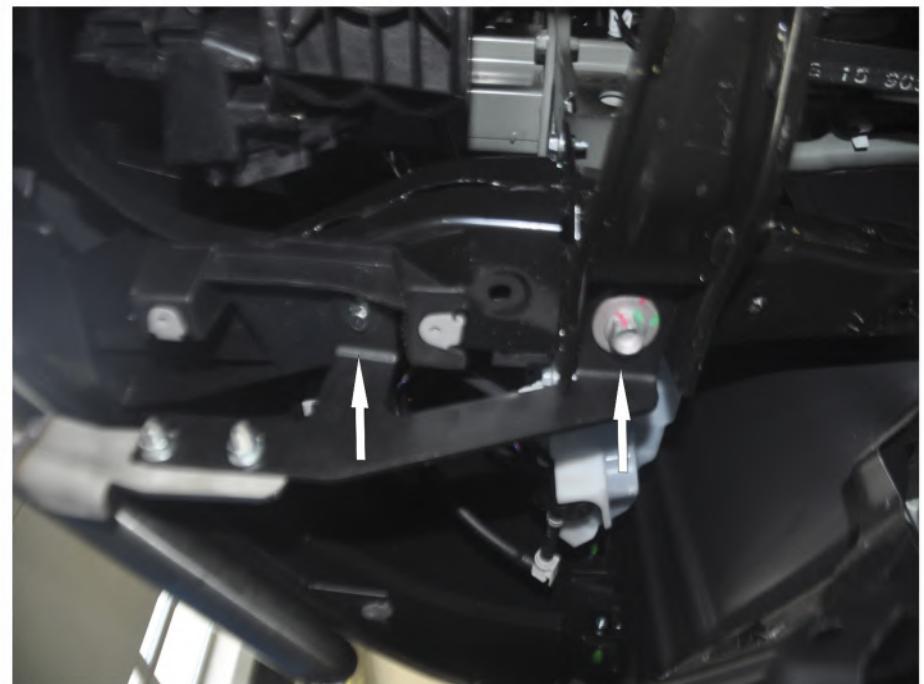


Рис.2