


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.6007.006 Защита заднего бампера d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передней

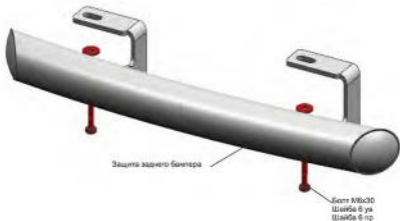

Инструменты по установке:

1. Снять штатные штатные болты крепления заднего бампера.
2. При помощи болтов М6х30 установить защиту бампера на штатные резьбовые отверстия крепления заднего бампера (рис.1).
3. Отрегулировать положение защиты заднего бампера (рис.2).
4. Заполнить все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использовать отвертку при монтаже.
2. Не рекомендуется использовать какие-либо химические средства при монтаже.

Важно! Установка заднего бампера осуществляется, что гарантирует, что установка, выполненная по инструкции, позволит вернуть заводскому оборудованию заднему бамперу штатную прочность. В случае установки с нарушением инструкции установка защиты бампера не гарантирует заданную заводом-изготовителем прочность. В случае необходимости необходимо обратиться в службу поддержки клиентов по телефону 8 800 707 09 09. При выполнении установки защиты не должно использоваться никакие инструменты. Проводить ее можно только руками и с помощью шайбы.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт	9,8 Нм
Шайба 6 ур	2 шт	
Шайба 6 пр	2 шт	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передней



Рис. 1



Рис. 2