


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....	2 шт.	Планка закладная.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Гофра.....	1 шт.
Втулка.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Винт М6х20.....	4 шт.		

## Схема установки

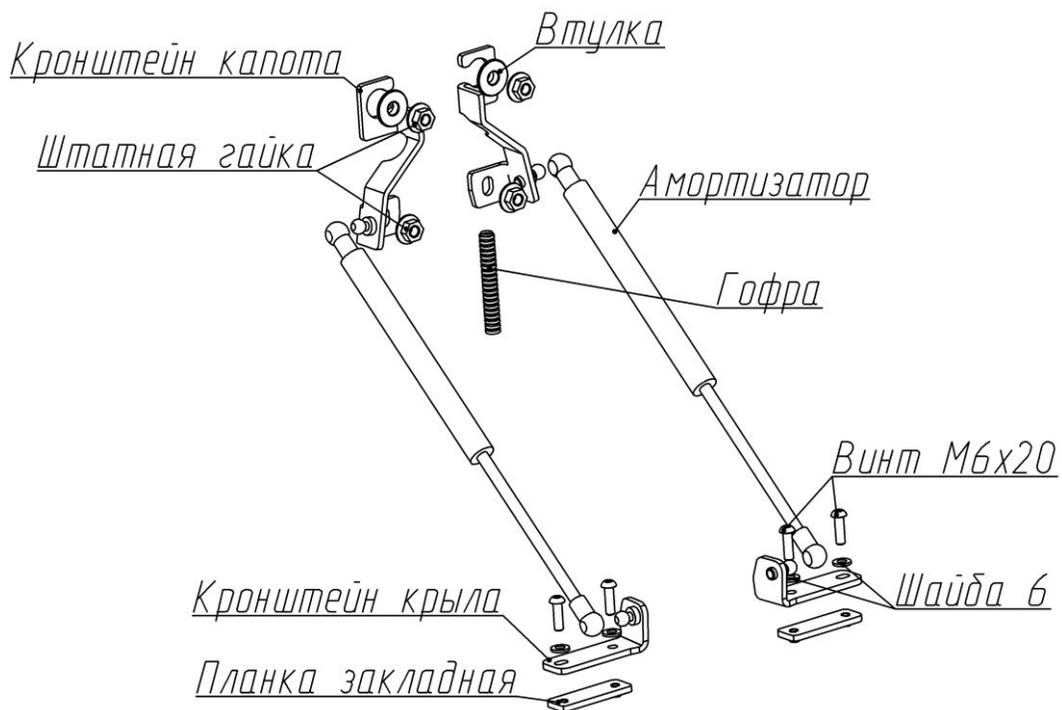

Амортизаторы капота  
Jeep Renegade (2014-)

UJEEREN011

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить нижнюю гайку крепления капота торцевой головкой №10. Усадить трубку стеклоомывателя в гофру, (Рис.1).

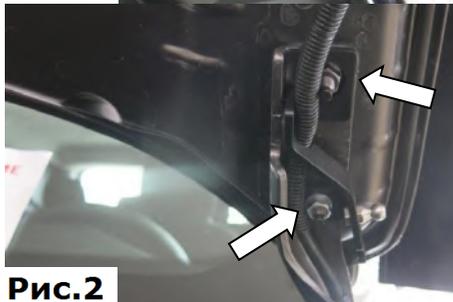


Рис.2

2. Установить кронштейн капота. Верхнюю часть капота центрировать относительно верхней штатной гайки. Нижнюю часть закрепить штатной гайкой. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2).

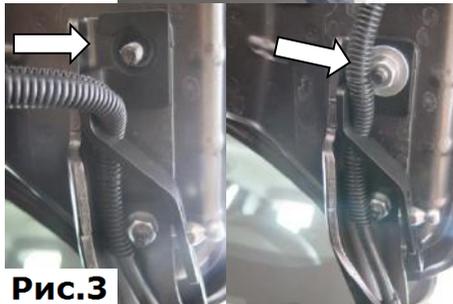


Рис.3

3. Выкрутить верхнюю гайку крепления капота. Через втулку закрепить верхнюю часть кронштейна штатной гайкой. Затянуть гайку торцевой головкой № 13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Временно демонтировать уплотнитель крыла, (Рис.4).

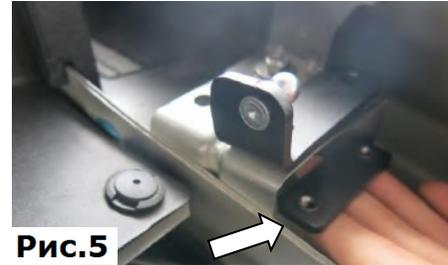


Рис.5

4. Установить кронштейн крыла, закрепив его планкой закладной и двумя винтами М6х20 с шайбами 6, (Рис.5).



Рис.6

5. Затянуть винты М6х20 вставкой-битой HEX 4 мм с усилием 9 Нм, (Рис.6).



Рис.7

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**