


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....2 шт.
Кронштейн капота2 шт.
Шайба 8.....2 шт.

Болт M8x20.....2 шт
Болт-шарнир.....2 шт.
Шайба 8 увелич.....2 шт
Инструкция по установке...1 шт.

Схема установки

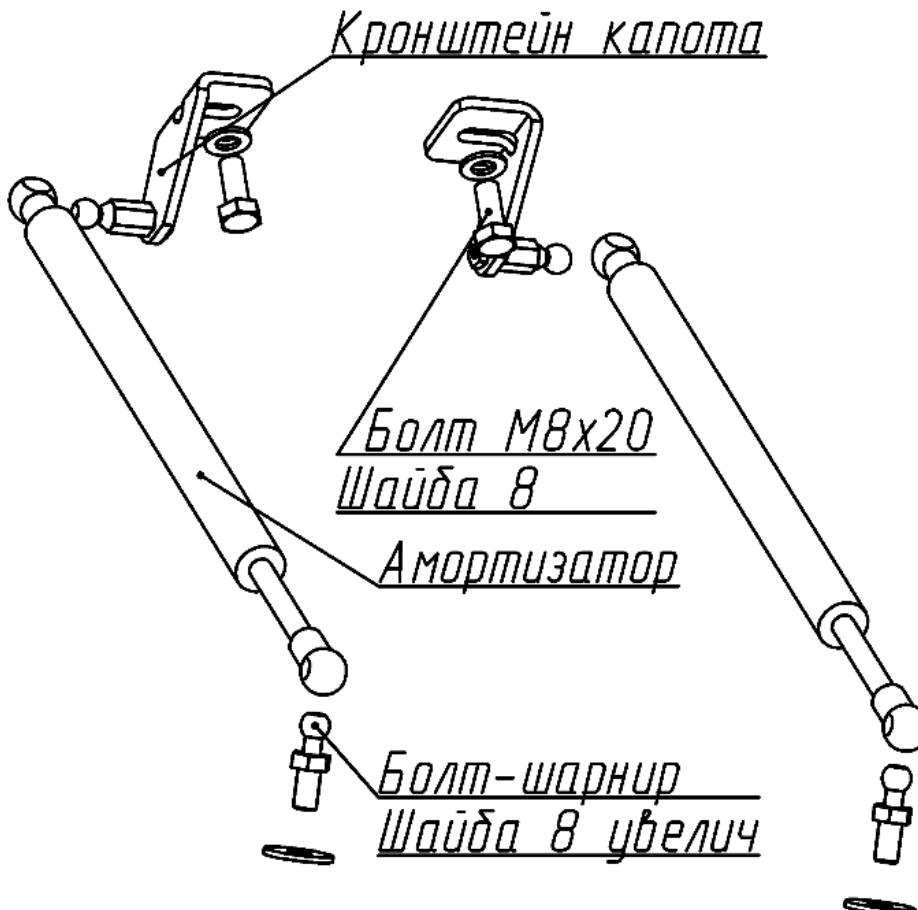

Амортизаторы капота
Kia Sportage (2010-2016)
UKISPO011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА


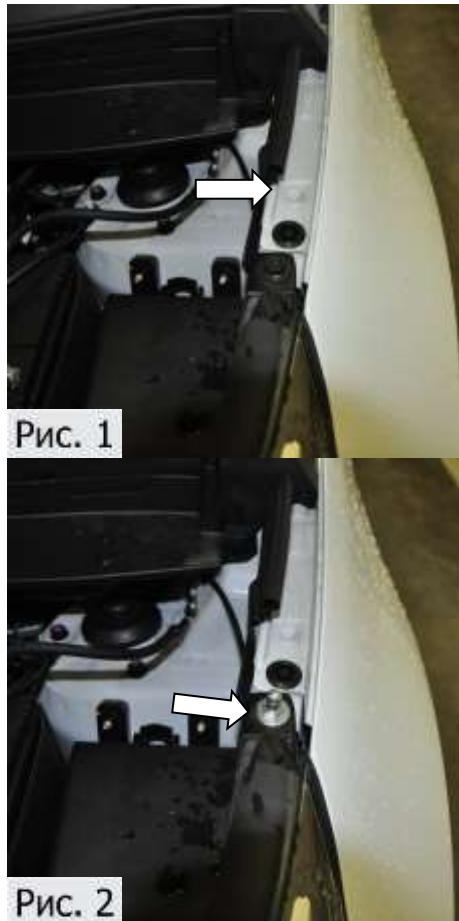


Рис. 2



1. Открутить штатный болт крепления крыла торцевой головкой №10 (рис.1).

2. Установить болт-шарнир с шайбой 8 в резьбовое отверстие на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт-шарнир крыла торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (рис.2).

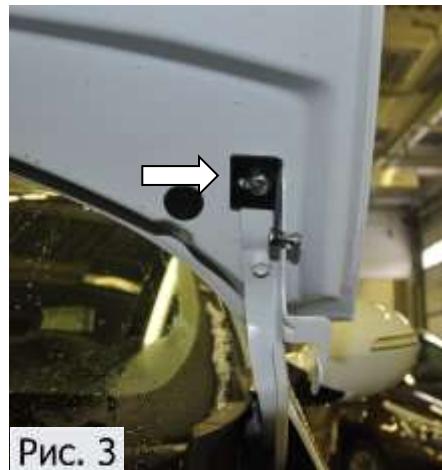

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт M8x20 с шайбой ключом №13 с усилием 23 Нм (рис.3).

4. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

6. при необходимости подрезать уплотнительную резинку.

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!