


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор 095381..... | 2 шт. | Планка задняя..... | 2 шт. |
| Кронштейн капота..... | 2 шт. | Шайба 6..... | 4 шт. |
| Кронштейн крыла..... | 2 шт. | Гофра..... | 1 шт. |
| Втулка..... | 2 шт. | Инструкция по установке..... | 1 шт. |
| Винт М6х20..... | 4 шт. | | |

Схема установки

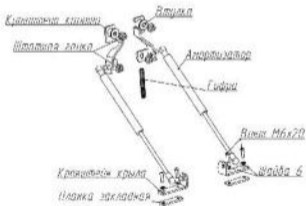

Амортизаторы капота
Jeep Renegade (2014-)

A.ST.2701.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

1. Открутить нижнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13. Усадить трубу стеклоомывателя в гофру, (Рис.1).

2. Установить кронштейн капота. Верхнюю часть капота центрировать относительно верхней шпательной гайки. Нижнюю часть закрепить шпательной гайкой. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм, (Рис.2).

3. Выкрутить верхнюю гайку крепления капота. Через шпатель закрепить верхнюю часть кронштейна шпательной гайкой. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм, (Рис.3).

4. Временно демонтировать уплотнитель крыла, (Рис.4).

4. Установить кронштейн крыла, закрепив его планкой закладной и двумя винтами М6х20 с шайбами 6, (Рис.5).

5. Затянуть винты М6х20 вставкой-битой HEX 4 мм с усилием 9 Нм, (Рис.6).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокладывать амортизаторы (упереть в пол штоком вето, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать шпательный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ