


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.4202.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Opel	Nokka	2012-2016	Все	Все	Все	160 см
Chevrolet	Tracker	2013-	Все	Все	Все	160 см

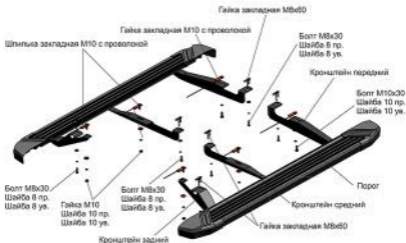

**Инструкция по установке:**

- В месте крепления переднего кронштейна в отверстии просверлите углубление на глубину M10 с проволокой (рис. 1 и 2) и гайку закладную M8x30 (рис. 1 и 2).
- Заднюю часть переднего кронштейна закрепить болтом M8x30 с установленной гайкой закладной M8x30, переднюю часть закрепить болтом M10x30 с установленной гайкой закладной M10 с проволокой (рис. 2).
- В месте крепления среднего кронштейна в отверстии просверлите углубление на глубину M10 с проволокой (рис. 3 и 4) и гайку закладную M8x30 (рис. 3 и 4).
- Заднюю часть среднего кронштейна закрепить болтом M8x30 с установленной гайкой закладной M8x30, переднюю часть закрепить гайкой M10 с установленной гайкой закладной M10 с проволокой (рис. 4).
- В месте крепления заднего кронштейна в отверстии просверлите углубление на глубину закладную M10 с проволокой (рис. 5 и 6) и гайку закладную M8x30 (рис. 5 и 6).
- Переднюю часть заднего кронштейна закрепить с помощью болта M8x30 на установленной гайке закладной M8, заднюю часть закрепить гайкой M10 с установленной гайкой закладной M10 с проволокой (рис. 6).
- Закрепить порог на установленные кронштейны (рис. 7).
- Закрыть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

- Не рекомендуется использовать пневматическую дрель.
- Не рекомендуется использовать какие-либо дополнительные средства при монтаже.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	2 шт	47,0 Нм
Болт M8x30	6 шт	24,0 Нм
Гайка M10	4 шт	
Шайба 10 пр.	6 шт	
Шайба 8 пр.	6 шт	
Шайба 6 пр.	6 шт	
Шайба 3 пр.	6 шт	
Гайка закладная с проволокой M10	2 шт	
Гайка закладная с проволокой M8	4 шт	
Гайка закладная M8x30	6 шт	
Болты передний	2 шт	
Болты средний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Просьба дилерам вносить изменения в конструкцию зазаты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.4202.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Opel	Nova	2012-2016	Все	Все	Все	160 см
Chevrolet	Tracker	2013-	Все	Все	Все	160 см



Рис. 1 - Место установки переднего кронштейна



Рис. 2 - Установка переднего кронштейна



Рис. 3 - Место установки среднего кронштейна



Рис. 4 - Установка среднего кронштейна

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.4202.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПОРОГА
Opel	Nokka	2012-2016	Все	Все	Все	160 см
Chevrolet	Tracker	2013-	Все	Все	Все	160 см



Рис. 5 - Место установки заднего кронштейна



Рис. 6 - Установка заднего кронштейна



Рис. 7 - Общий вид автомобиля с порогом