



# Инструкция по установке

Артикул **30207**


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X5 (e70)	3.5, 4.4	2010-2013	BMW	X6 (e71, E72)	4.4	2012-2014
BMW	X6 (e71, E72)	3.0, 4.4	2010-2012				


Изображение отсутствует

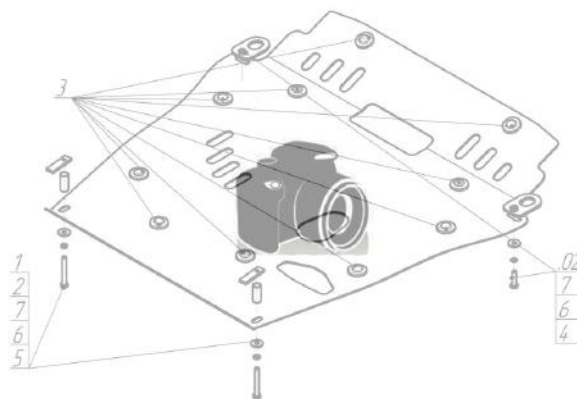

## Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	4		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

## Автомобиль без защиты

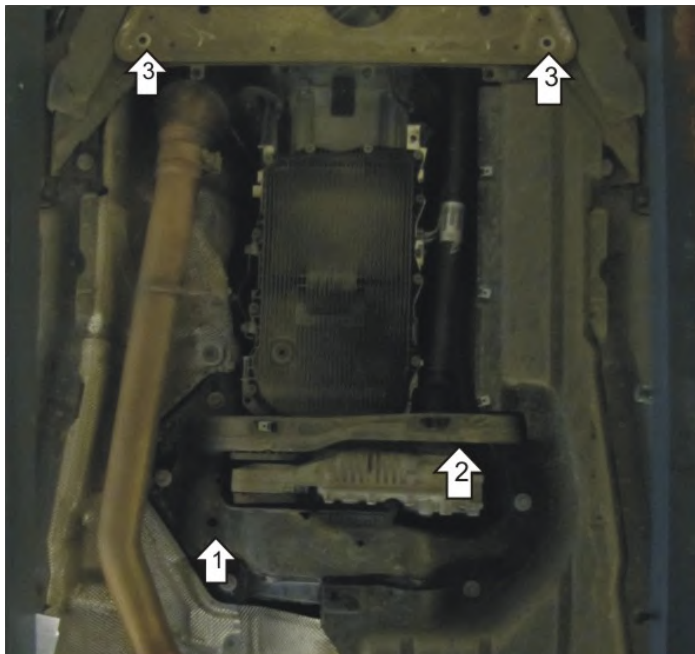

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

Снять штатный пыльник или штатную защиту.

1. Установить в отверстие Кузова Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гр. Шайбы 8.
2. За поперечную балку заложить Скобу .
3. Выкрутить штатные болты крепления штатной защиты двигателя. Установить с их помощью передние точки защиты.
4. Установить задние точки Защиты на заранее установленный Кронштейн и Скобу при помощи Болтов M8x20, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:06:01