


Lada Kalina Cross

Артикул: R.6006.002 Защита порогов d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Болт М10х30..... | 8 Шт. |
| 2. Болт М10х40..... | 4 Шт. |
| 3. Шайба 10 пр..... | 12 Шт. |
| 4. Шайба 10 ув..... | 20 Шт. |
| 5. Гайка М10..... | 8 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10..... | 4 Шт. |
| 7. Кронштейн передний..... | 2 Шт. |
| 8. Кронштейн задний..... | 2 Шт. |

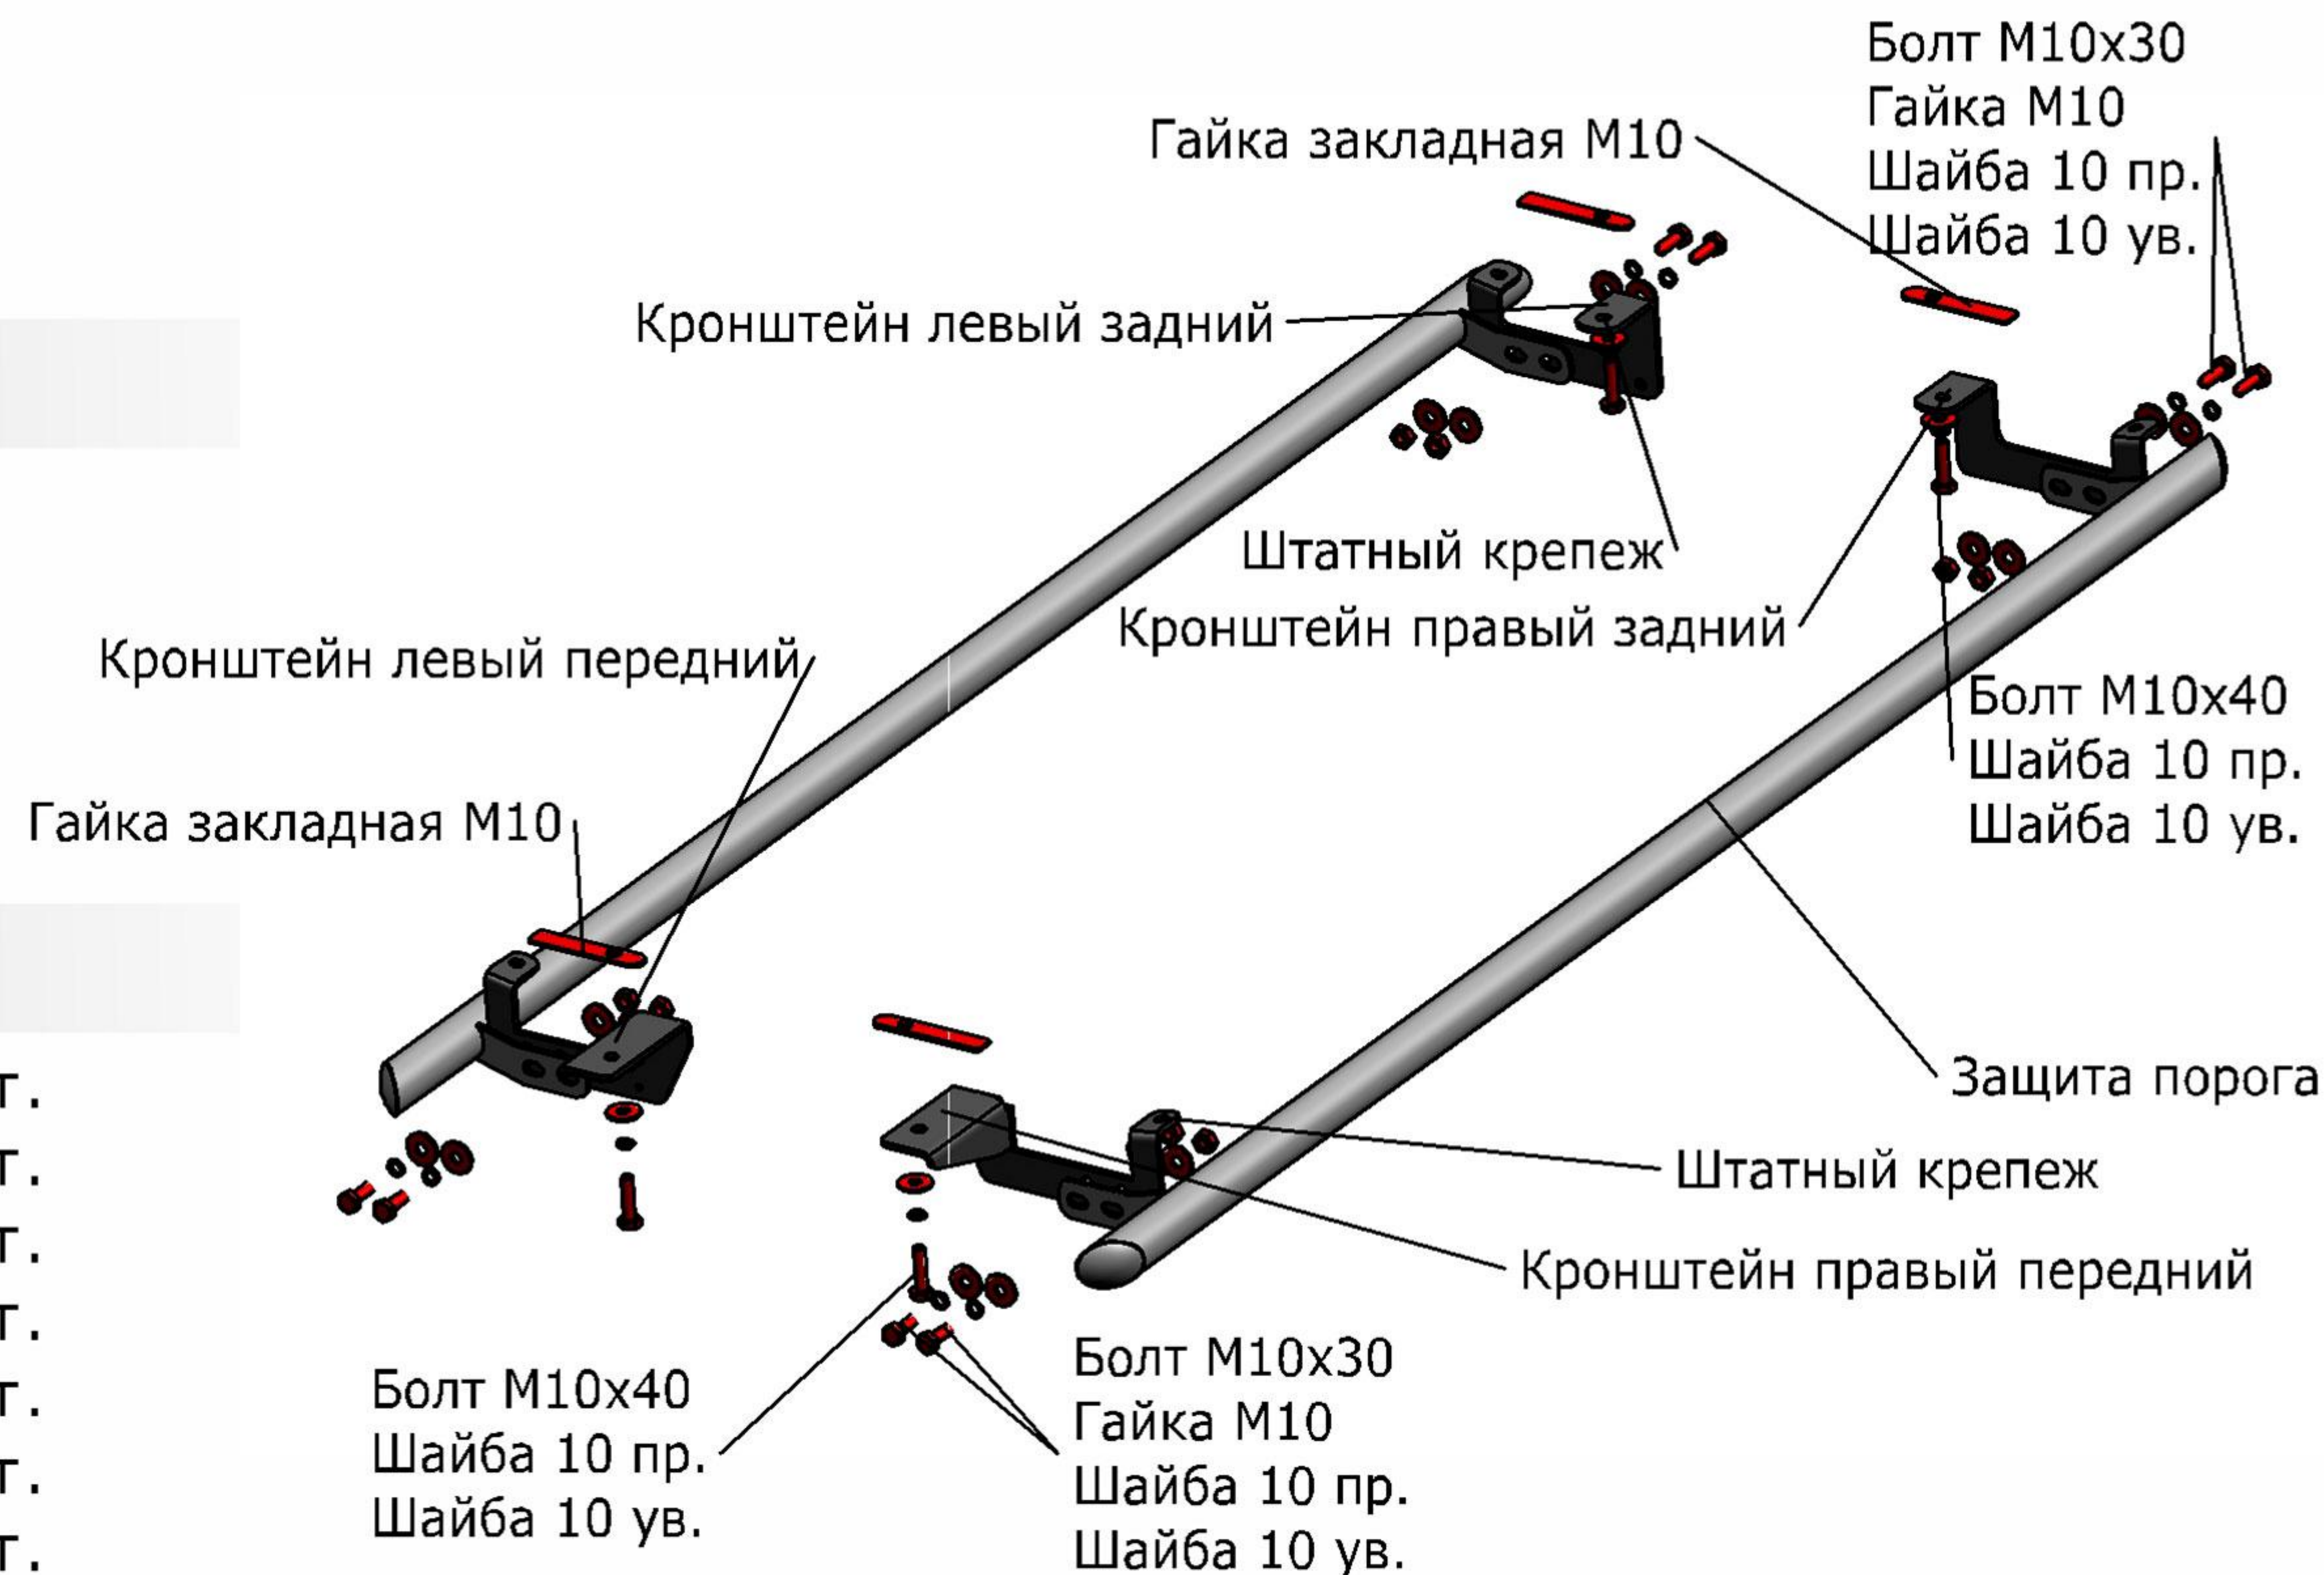

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля.
2. При помощи болта М10х40 закрепить кронштейн задний к установленной гайке закладной М10. Переднюю часть кронштейна закрепить штатной гайкой М6 (рис. 1).
3. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища передней части автомобиля.
4. При помощи болта М10х40 закрепить кронштейн передний к установленной гайке закладной М10. Переднюю часть кронштейна закрепить штатной гайкой М6 (рис. 2).
5. Установить защиту порога на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10.
6. Отрегулировать положение защиты порога по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2