

## УАЗ Patriot

**Артикул:** D.6316.1  
**Марка:** УАЗ-3163  
**Модель:** Patriot  
**Год выпуска:** 2008-  
**Материал:** Сталь




## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Передняя часть	1 шт.	10. Гайка М8	16 шт.
2. Задняя часть	1 шт.	11. Шайба 8	48 шт.
3. Кронштейн	8 шт.	12. Шайба 8 пружинная	32 шт.
4. Упор	4 шт.	13. Шайба 10	8 шт.
5. Упор с пазом	4 шт.	14. Шайба 10 пружинная	8 шт.
6. Прижим	8 шт.	15. Профиль	8 шт.
7. Винт М8х20	16 шт.	уплотнительный	8 шт.
8. Винт М8х30	16 шт.		
9. Болт М10х20	8 шт.		

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- Соединить переднюю и заднюю части багажника.
- Установить кронштейны на багажник. Крепить винтами М8х20 поз. 7, двумя шайбами поз. 11 и шайбой поз. 12.
- Установить упоры поз. 4 и упоры с пазами поз. 5 на кронштейны поз. 3. Упоры с пазами должны быть установлены в середине багажника. Крепить болтами М10х20 поз. 9, шайбами 10 поз. 13 и поз. 14.
- Установить на упоры уплотнительный профиль поз. 15.
- Установить багажник на водосток автомобиля. Выровнять упоры по вертикали, установить багажник на все 8 опор. Затянуть резьбовые соединения М10.
- Установить кронштейны и упоры строго вертикально. Выровнять багажник в поперечной плоскости автомобиля.
- Крепить прижимы поз. 6, винтами М8х30 поз. 8, шайбами 8 поз. 11 и поз. 12. Прижим установить согласно схеме, коротким подгибом вниз.
- Затянуть винты М8х30, затем затянуть винты М8х20.

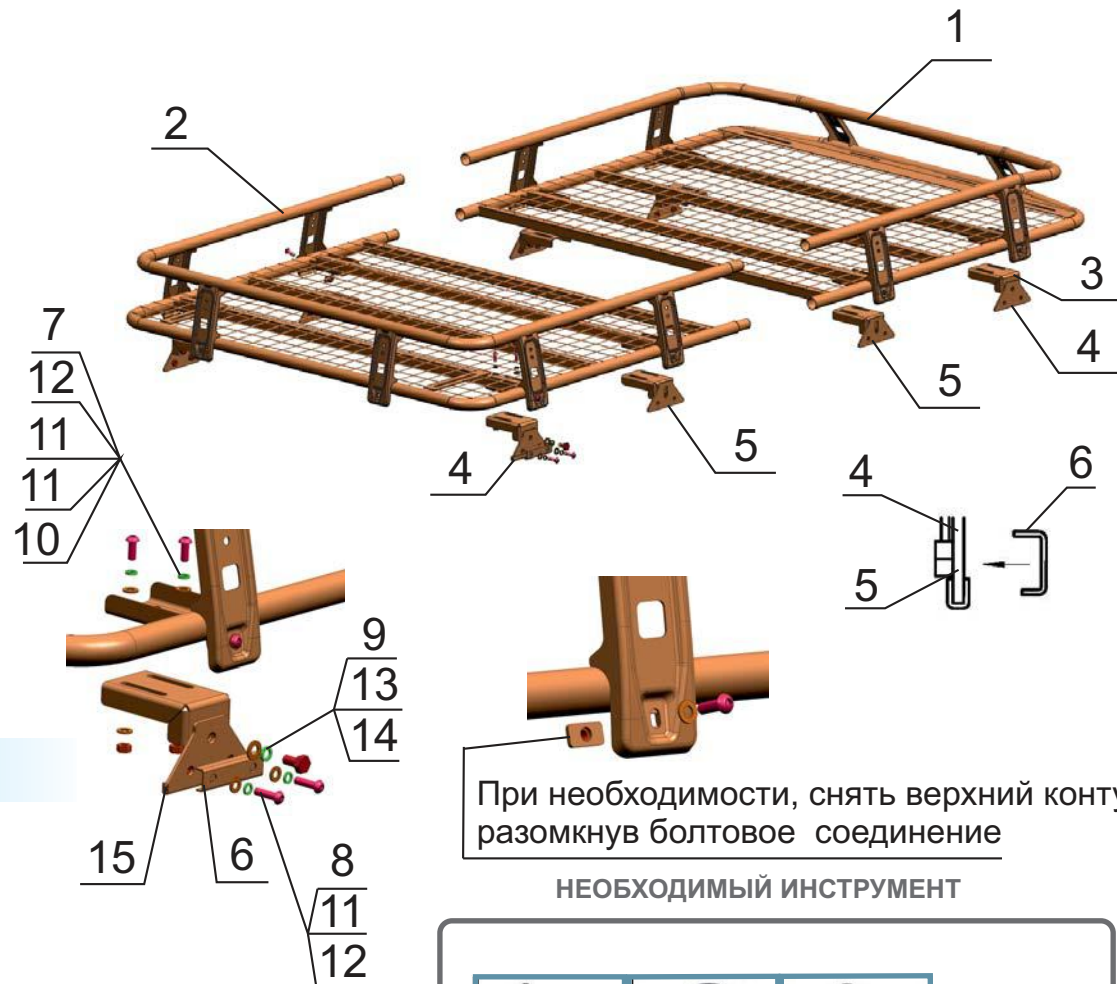

При необходимости, снять верхний контур, разомкнув болтовое соединение

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

