



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	HD 72		2003-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт				

Автомобиль без защиты

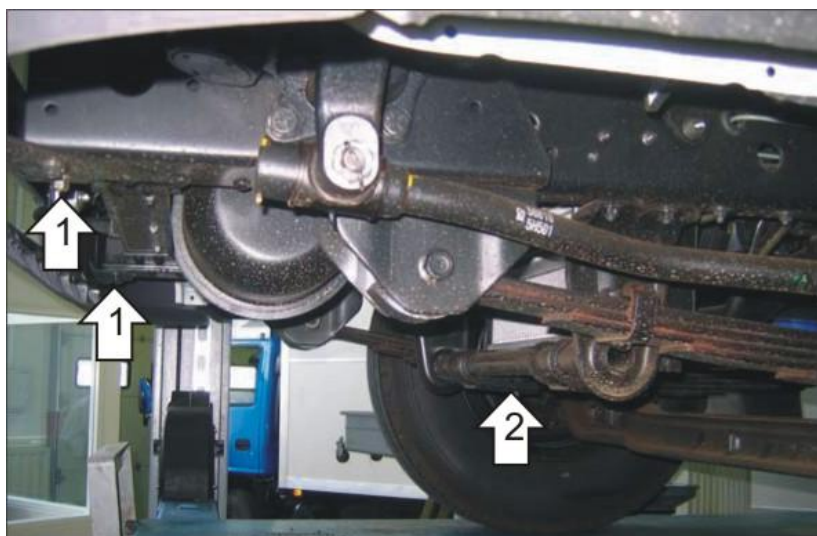

Автомобиль с защитой

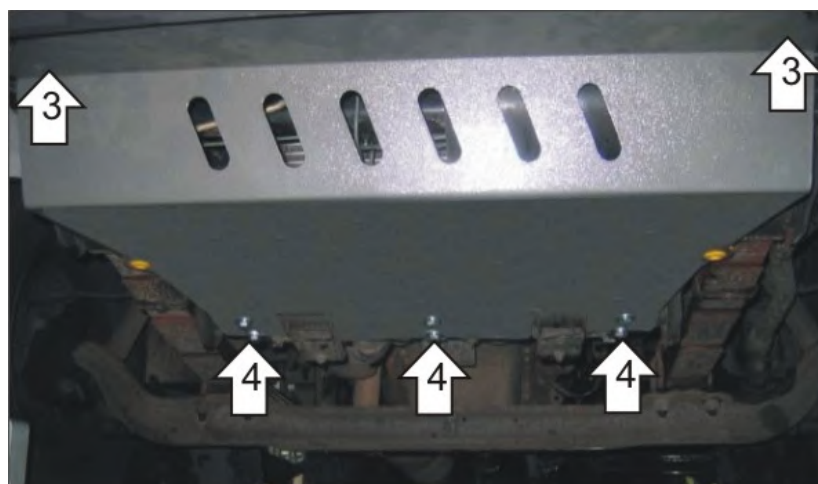

Порядок установки

1. Вывинтить штатные болты.
2. Положить Скобы на трубу под радиатором.
3. Установить защиту спереди на штатные болты.
4. Закрепить заднюю часть защиты с помощью Скоб и Болтов M1030 к трубе под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:47