









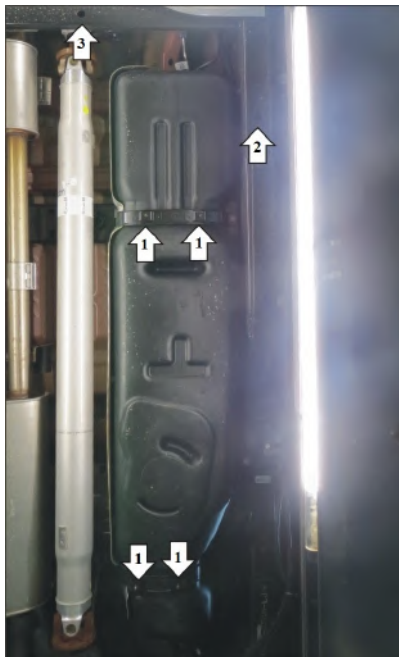
Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	F-150 Raptor	3.5	2017-н.в.

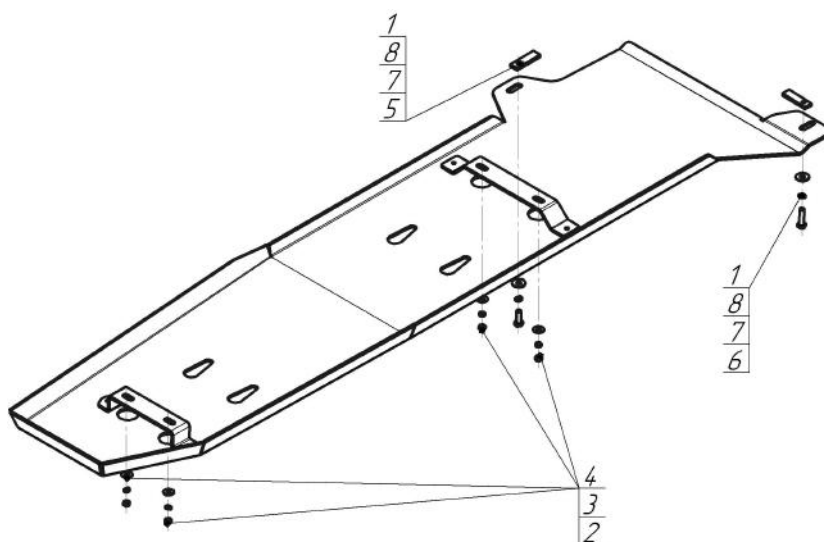

Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		Гайка DIN 934 M 08	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
3		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатную защиту. На штатные крепежные места установить Защиту при помощи Гаек М8, Шайб и Гр. Шайб 8.
2. Прикрепить Защиту к раме автомобиля в штатные отверстия при помощи Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой10.
3. Прикрепить Защиту к раме автомобиля в штатные отверстия при помощи Болта М10х40 с Шайбой и Гр. Шайбой10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 26.09.2017 12:06:54