


## Mitsubishi L200

Артикул: R.4011.005 Защита заднего бампера d76  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2015  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4. Гайка М10.....	4 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.

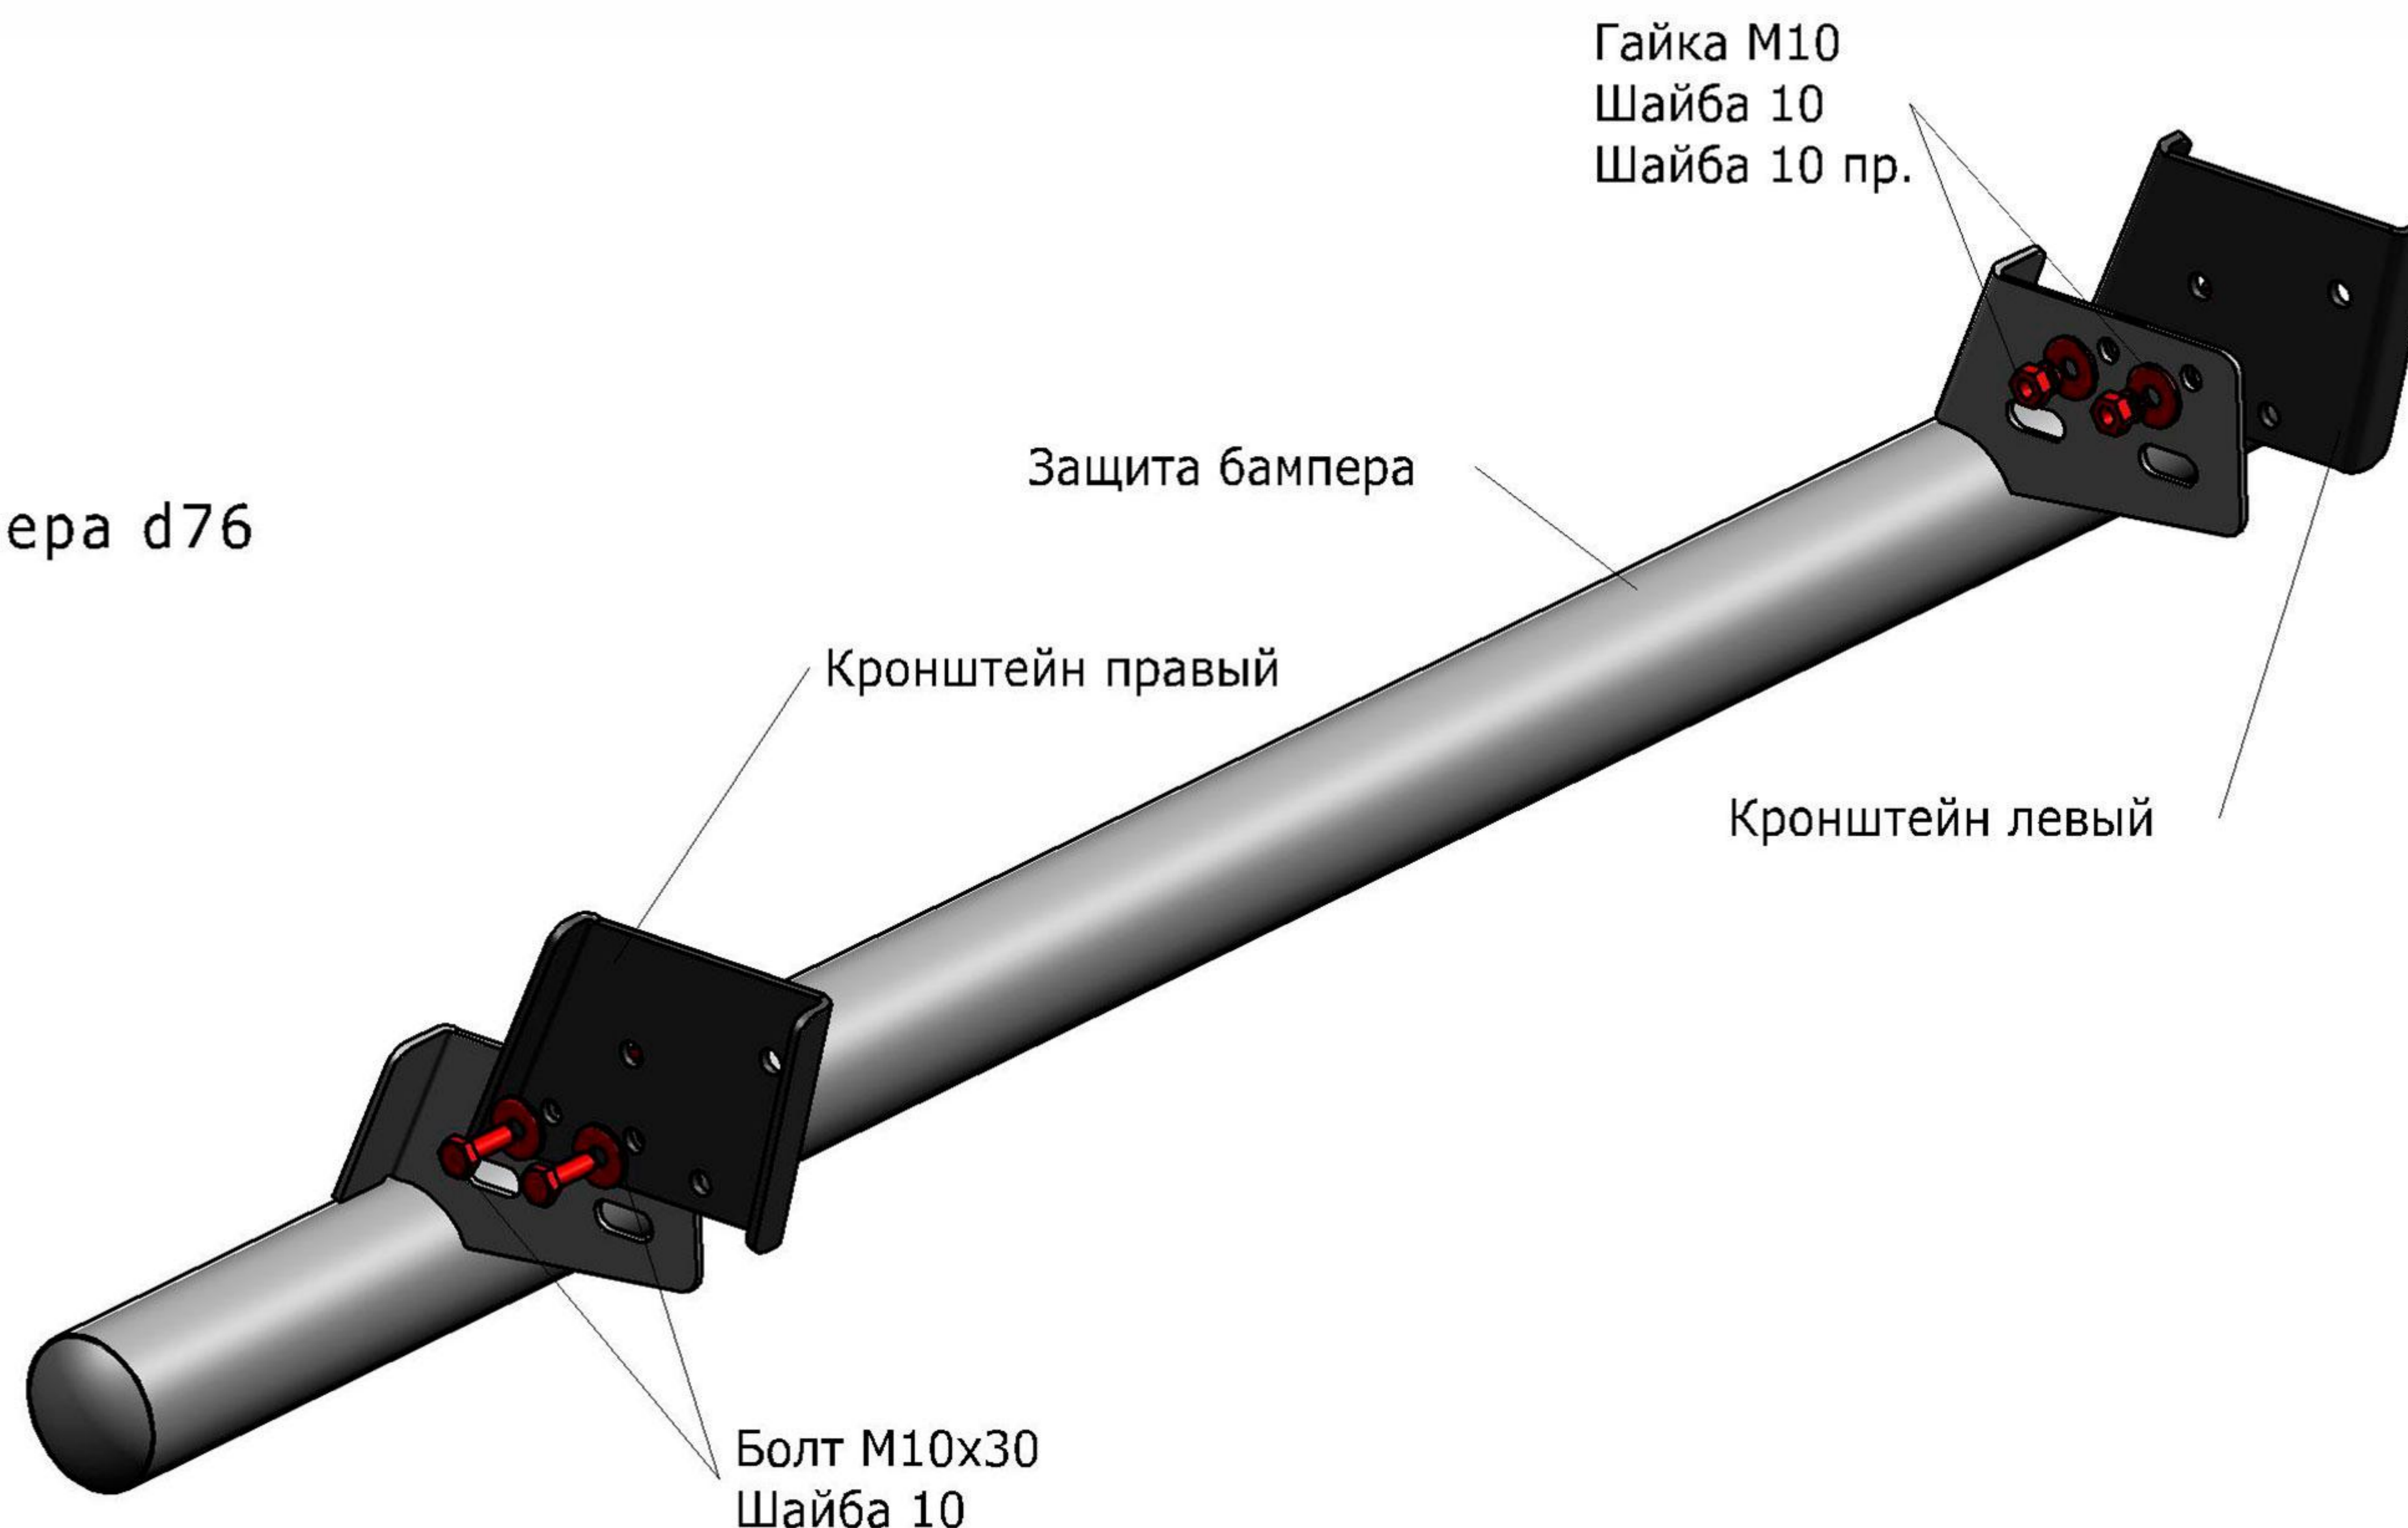

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную противоподкатную трубу (рис. 1).
2. Установить кронштейны на места крепления штатной противоподкатной трубы используя штатные крепежные элементы (рис. 2, рис. 3).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10 (На кронштейнах имеется 2 пары крепежных отверстий для регулировки положения защиты бампера). Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента





Рис.1



Рис.2



Рис.3