


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Ford	Kuga	2013-2016; 2016-	Все	Все	Все

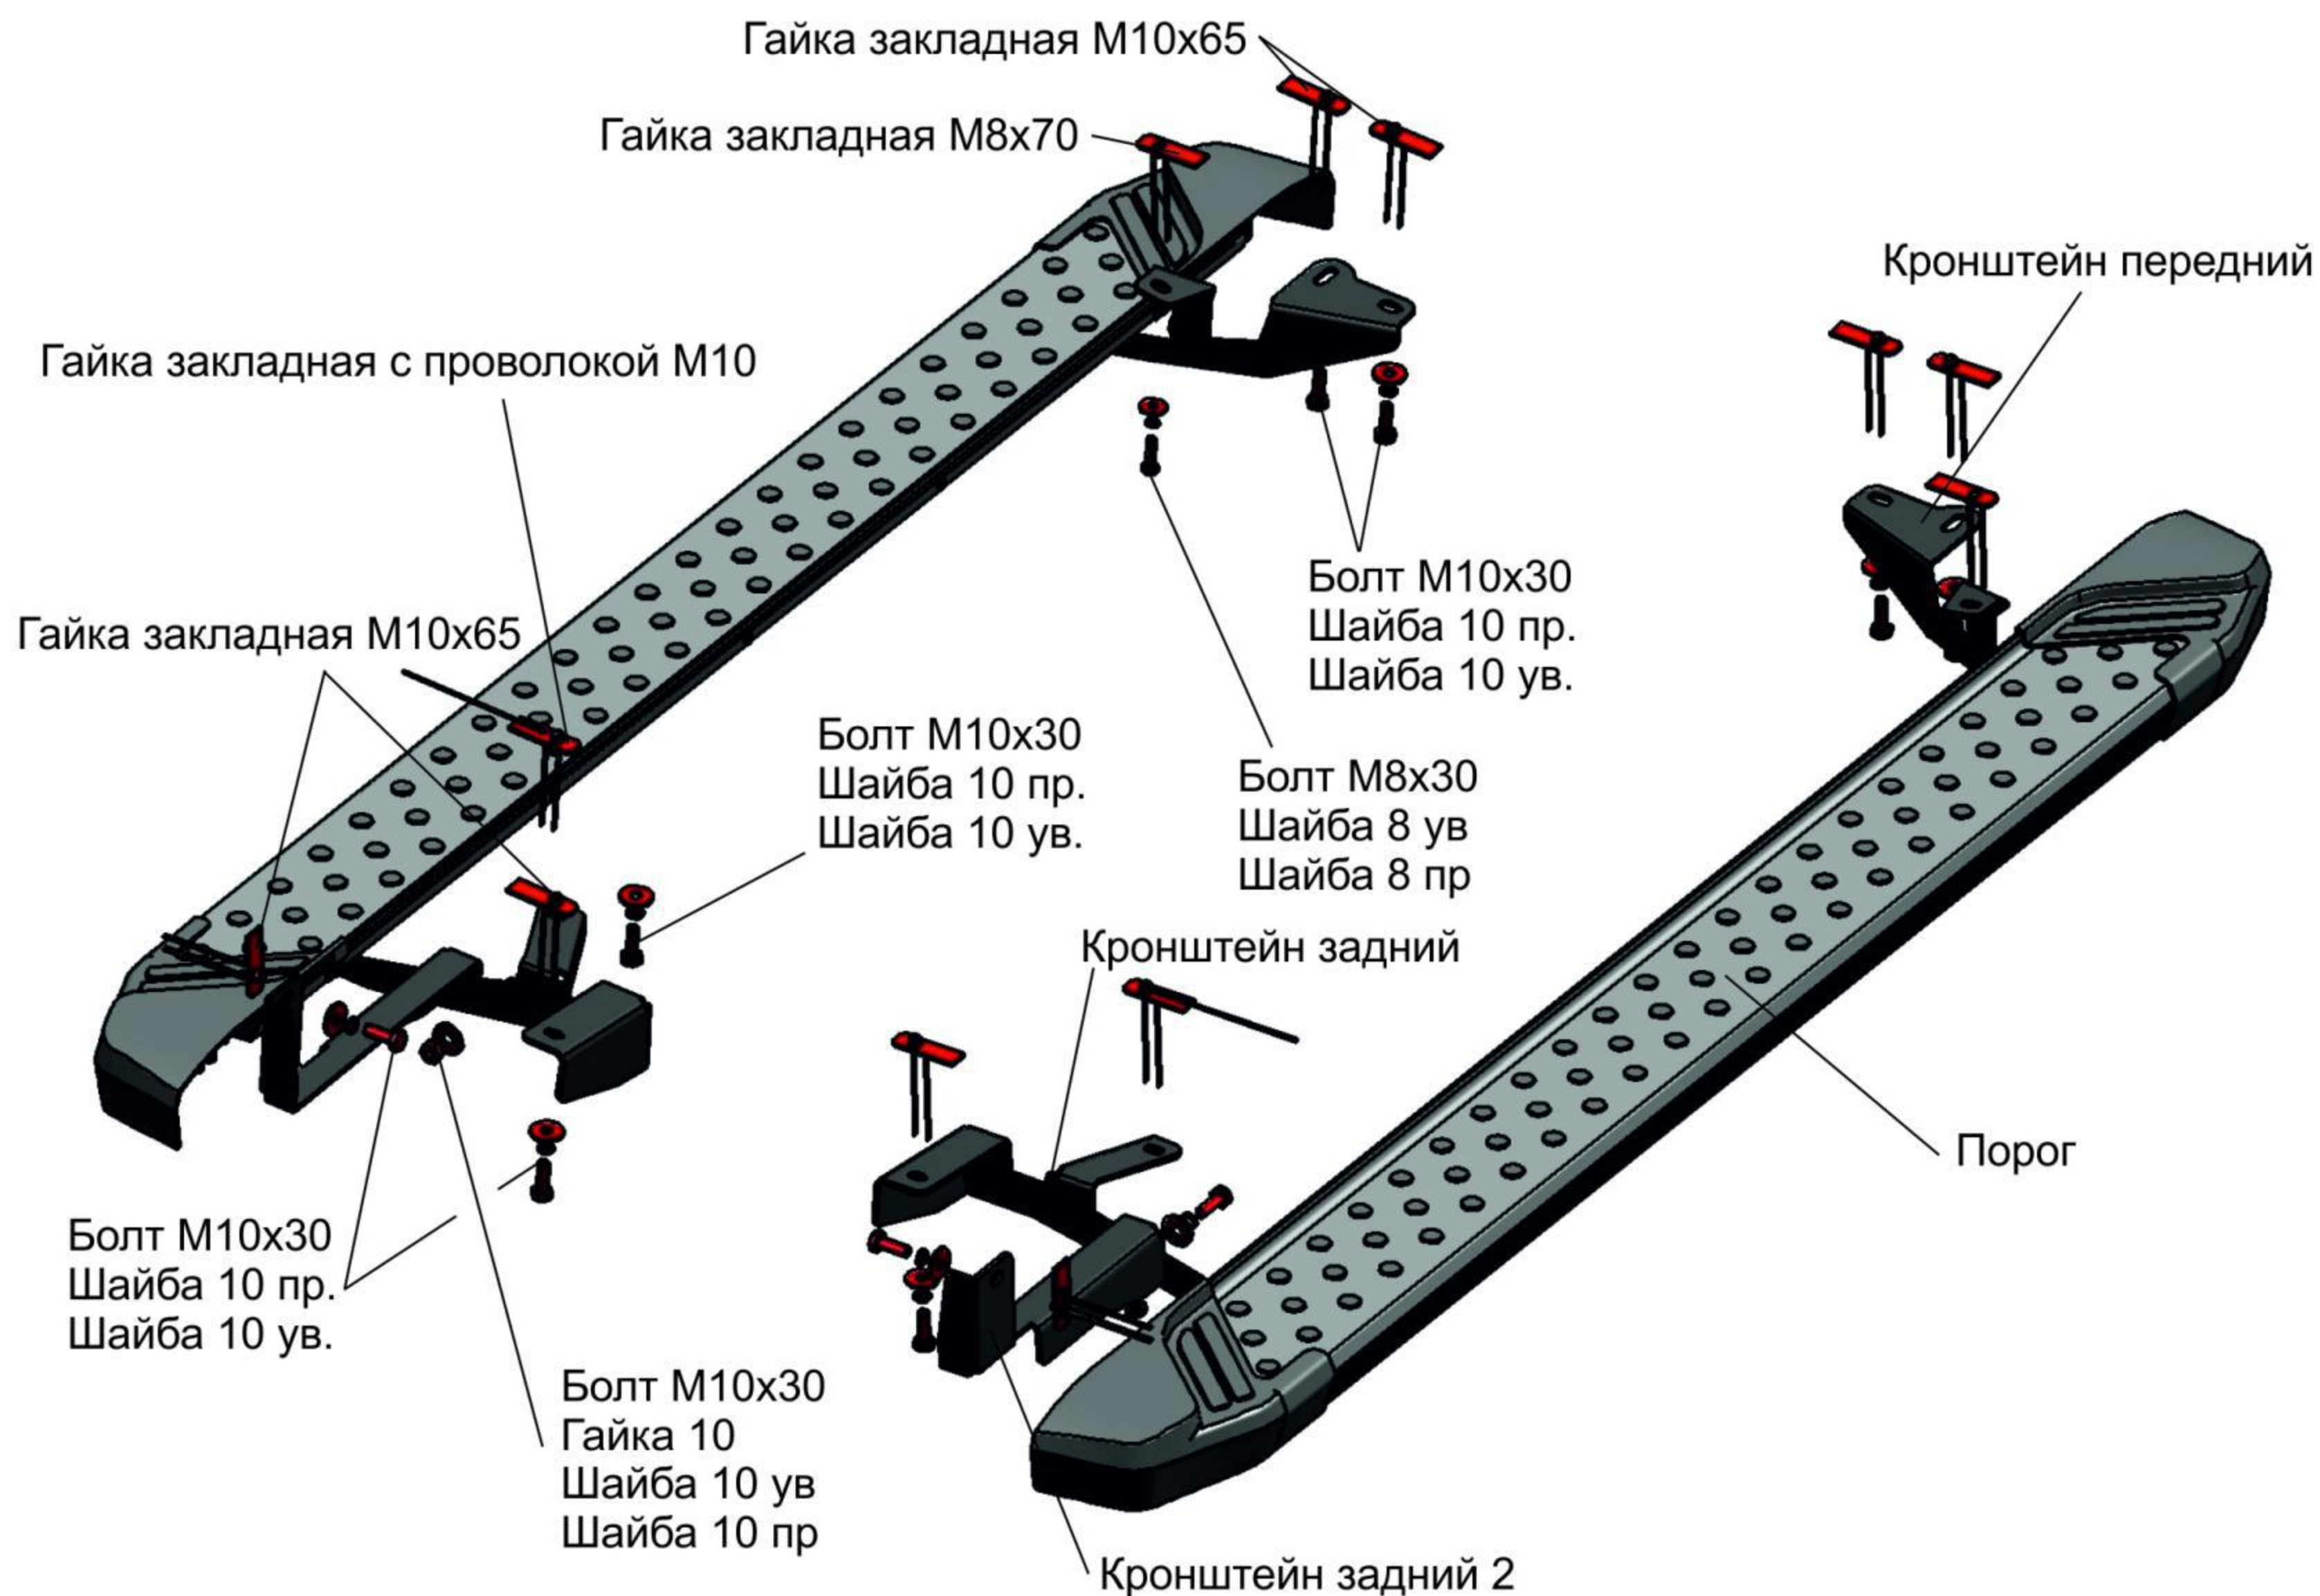

### Инструкция по установке:


1. Установить гайку закладную с проволокой M10, гайки закладные M10x65 и M8x70 в отверстия днища в передней и задней части автомобиля (Рис. 1 а, б).
2. При помощи болтов M10x30 установить кронштейн задний на установленные гайку закладную M10x65 и гайку закладную с проволокой M10 (Рис. 2).
3. При помощи болта M10x30 установить кронштейн задний 2 на установленную гайку закладную M10x65 (Рис. 2).
4. При помощи болта M10x30 и гайки 10 стянуть кронштейн задний и кронштейн задний 2 между собой (Рис. 3).
5. При помощи болтов M10x30 установить кронштейн передний на установленные гайки закладные M10x65 (Рис. 4).
6. При помощи болта M8x30 зафиксировать кронштейн передний на установленной гайке закладной M8x70 (Рис. 4).
7. Затянуть все резьбовые соединения (Рис. 5).

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	2 шт	24.0 Нм
Гайка 10	2 шт	47.0 Нм
Шайба 10 пр	12 шт	
Шайба 10 ув	14 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Шайба 8 ув	2 шт	
Гайка закладная M10x65	8 шт	
Гайка закладная M8x70	2 шт	
Гайка закладная с проволокой M10	2 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Кронштейн задний 2	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.1804.2

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Ford	Kuga	2013-2016 ;2016-	Все	Все	Все

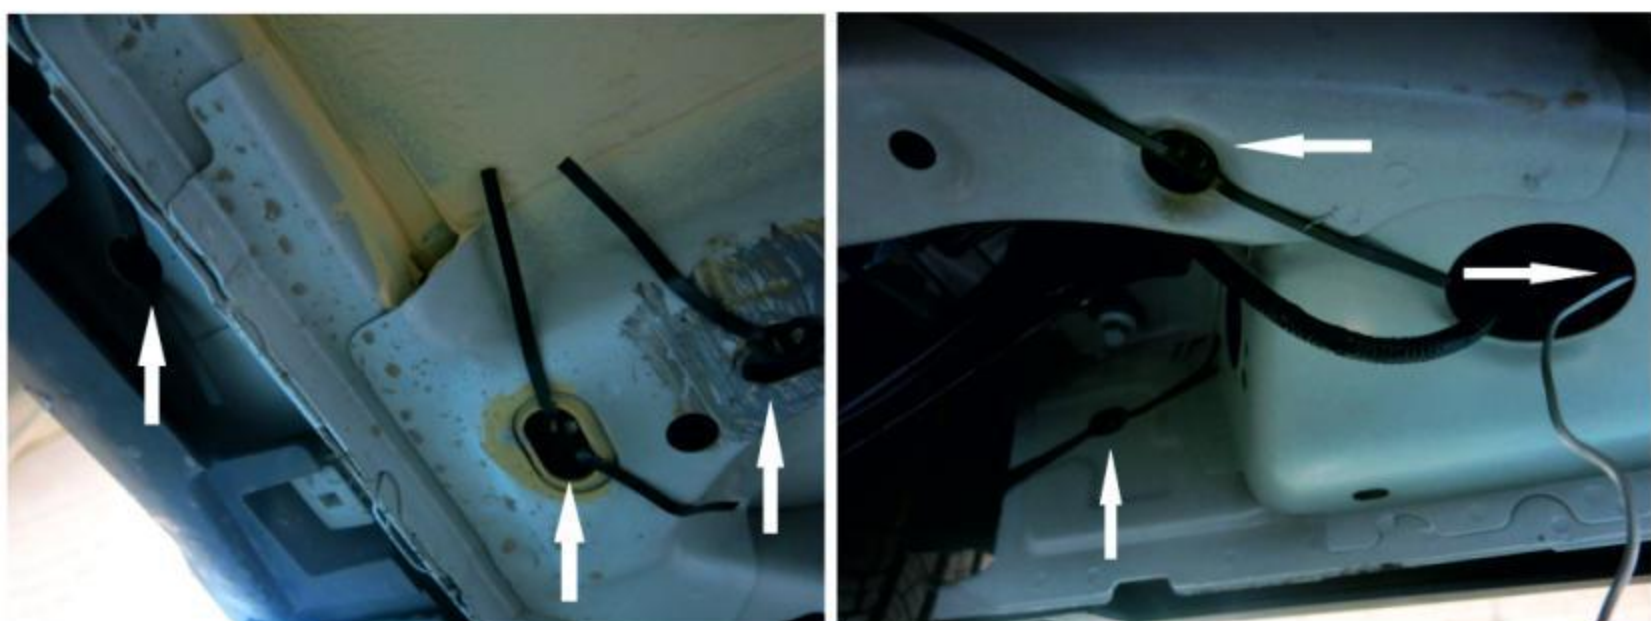

а

б

Рис. 1 - Установка закладных гаек

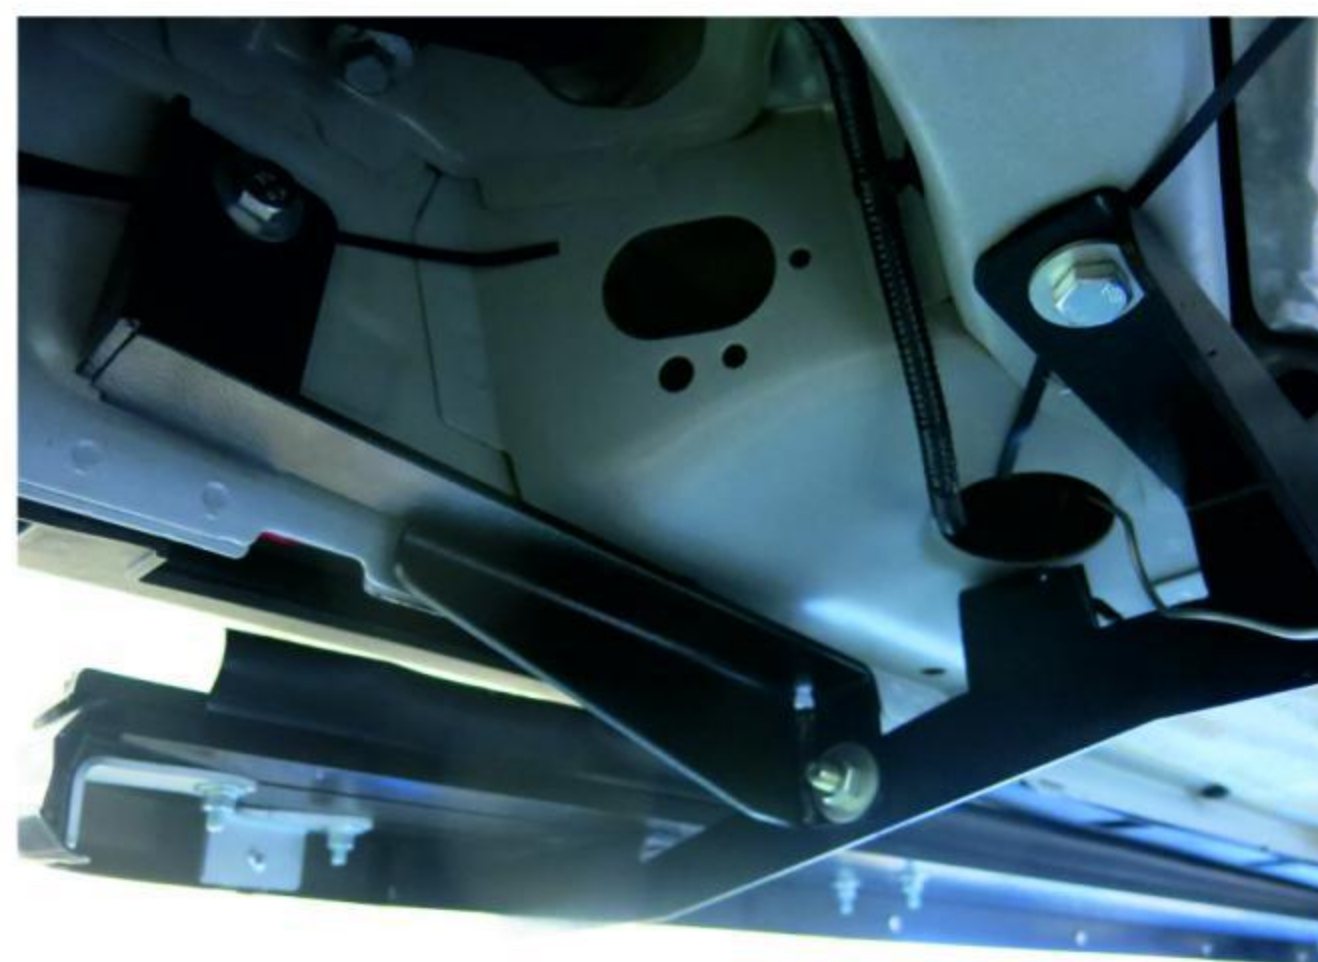


Рис. 2 - Установка задних кронштейнов



Рис. 3 - Стягивание задних кронштейнов



Рис. 4 - Установка переднего кронштейна



Рис. 5 - Общий вид автомобиля с порогом