









Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport II	2.5, 3.0	2008-2011	Mitsubishi	Pajero Sport II	2.5, 3.0	2012-2016

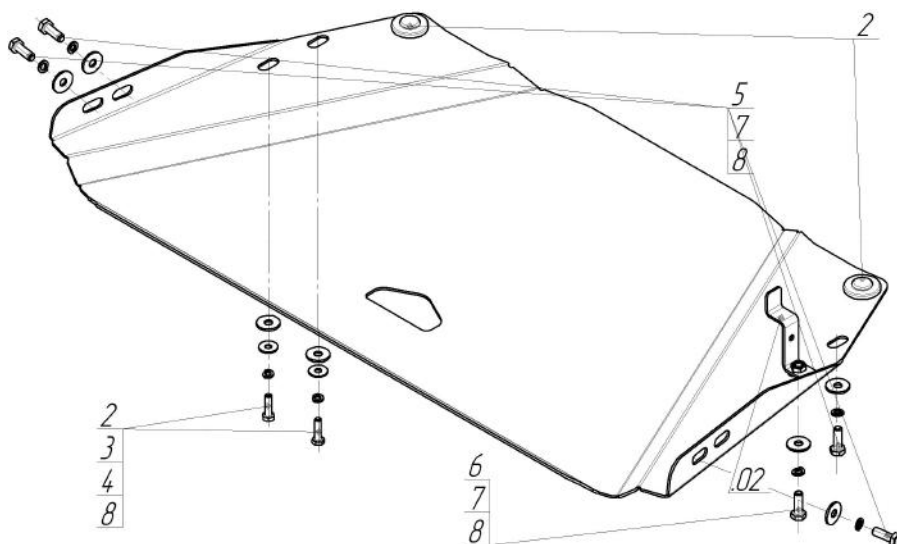


### Комплект крепежа

02		Балка		5		Болт M10x20x1,25 (мелк)	4 шт
1		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	5 шт
3		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	7 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

## Автомобиль без защиты

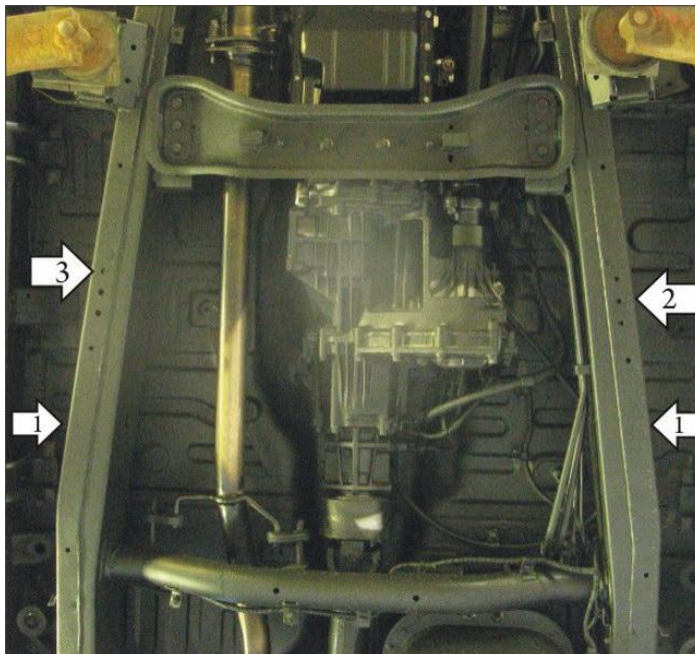

## Автомобиль с защитой

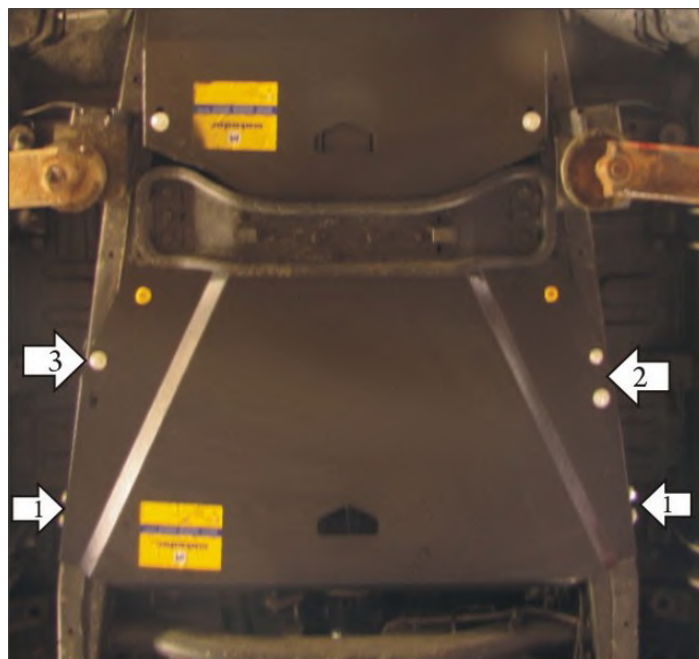

## Порядок установки

1. Установить в штатные резьбовые отверстия лонжеронов задние точки защиты с помощью 4-х Болтов M10x30x1,25.
2. Установить в штатные резьбовые отверстия левого лонжерона левые передние точки защиты с помощью двух Болтов M8x30.
3. Установить в отверстие в правом лонжероне правую переднюю точку защиты с помощью Закладного уголка и Болта M10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:24:36