


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все

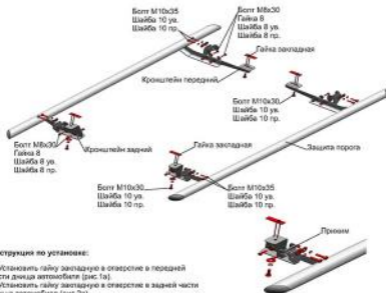

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную в отверстие в передней части дна автомобиля (рис.1а).
2. Установить гайку закладную в отверстие в задней части дна автомобиля (рис.2а).
3. При помощи болтов M10x35 навесить прокимы на кронштейны (рис.1б, рис.2б).
4. При помощи болта M10x30 закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную (рис.1а).
5. При помощи болта M10x30 закрепить кронштейн задний на установленную гайку закладную (рис.2а).
6. Затянуть прокимы, предварительно установив их на стопную часть ребра порога автомобиля (рис.1б, рис.2б).
7. При помощи болтов M8x30 закрепить защиту порога на установленные кронштейны (рис.1а, рис.2а).
8. Отрегулировать положение защиты порога.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x35	8 шт	47,0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47,0 Нм
Болт M8x30	8 шт	24,0 Нм
Гайка 8	8 шт	
Гайка закладная	4 шт	
Шайба 10 мм	12 шт	
Шайба 10 пр.	12 шт	
Шайба 8 мм	16 шт	
Шайба 8 пр.	8 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Проким	4 шт	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все



Рис. 1 Установка переднего кронштейна



Рис. 2 Установка заднего кронштейна