







Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Tribeca	3.0	2005-2007	Subaru	Tribeca	3.6	2008-2015
Subaru	Tribeca	3.0	2007-2008				

Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x080	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

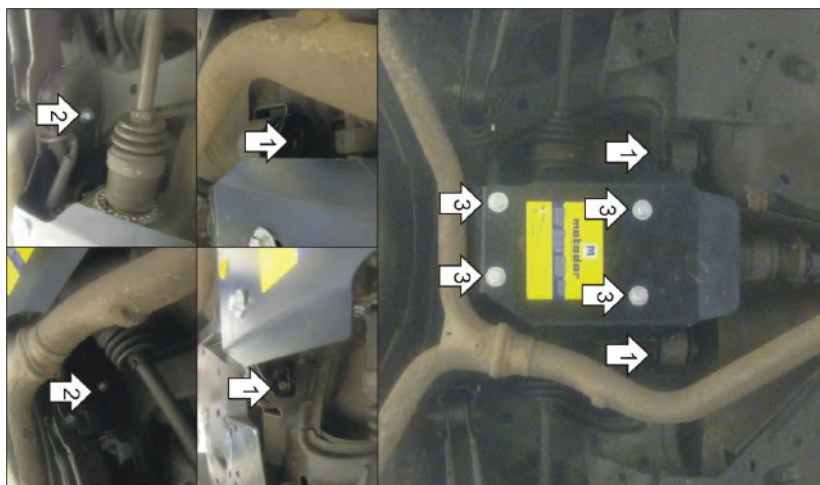

Порядок установки

1. Отвернуть штатные гайки передних сайлент-блоков дифференциала, завести под них Переднюю Балку и затянуть гайки.
2. В отверстия в подрамнике вставить Болты М 10х80 с Шайбами 10 и Гроверами 10 и прикрепить к ним Заднюю Балку.
3. Прикрепить Щит к Балкам при помощи Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:18:31