


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 170667.....1 шт.	Винт М6х25.....1 шт.
Кронштейн борта.....1 шт.	Шайба 6.....1 шт.
Кронштейн кузова.....1 шт.	Шайба пластиковая.....2 шт.
Винт М6х16.....1 шт.	Шайба стопорная.....2 шт.
Винт М6х20.....1 шт.	Руководство по установке.....1 шт.

Схема установки

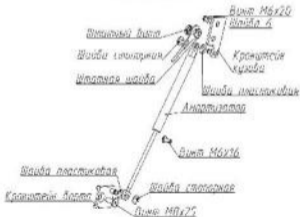

Амортизатор багажника
Volkswagen Amarok (2012-2016, 2016-)

AB.5T.5806.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



1. Вставкой-битой Sprine M10 выкрутить винт А крепления троса. Вставкой-битой TORX30 выкрутить верхний болт Б крепления фари, (Рис.1).



2. Установить кронштейн кузова, зафиксировав его винтом M6x20 с шайбой 6, (Рис.2).



3. Закрепить тросчатным винтом с шайбой через отверстие в кронштейне. Затянуть винт крепления троса вставкой-битой Sprine M10 с усилием 20 Нм. Затянуть винт M6x20 вставкой-битой HEX 4 мм с усилием 9 Нм, (Рис.3).



4. Заменить нижний винт крепления фари на винт M6x6, (Рис.4).



5. Вставкой-битой Sprine M10 выкрутить винт крепления борта. Установить кронштейн борта, зафиксировав его винтом M6x25. Затянуть винт M6x25 вставкой-битой HEX 5 мм с усилием 20 Нм, (Рис.5).



6. Надеть на ось кронштейна кузова шайбу пластиковую. Установить фетинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.6).



7. Надеть на ось кронштейна борта шайбу пластиковую. Установить фетинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.7). Амортизатор устанавливается штоком вно.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!