


Nissan Pathfinder

Артикул: R.4105.009 Защита заднего бампера d76+d42 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х35.....	7	Шт.
2. Болт М8х35.....	2	Шт.
3. Шайба 10.....	15	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	9	Шт.
5. Шайба 8.....	2	Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
7. Гайка 10.....	8	Шт.
8. Гайка закладная М10.....	1	Шт.
9. Гайка фиксируемая М8.....	2	Шт.
10. Шпилька закладная М10.....	2	Шт.
11. Кронштейн правый.....	1	Шт.
12. Кронштейн левый.....	1	Шт.
13. Кронштейн 2.....	2	Шт.
14. Кронштейн 3.....	2	Шт.

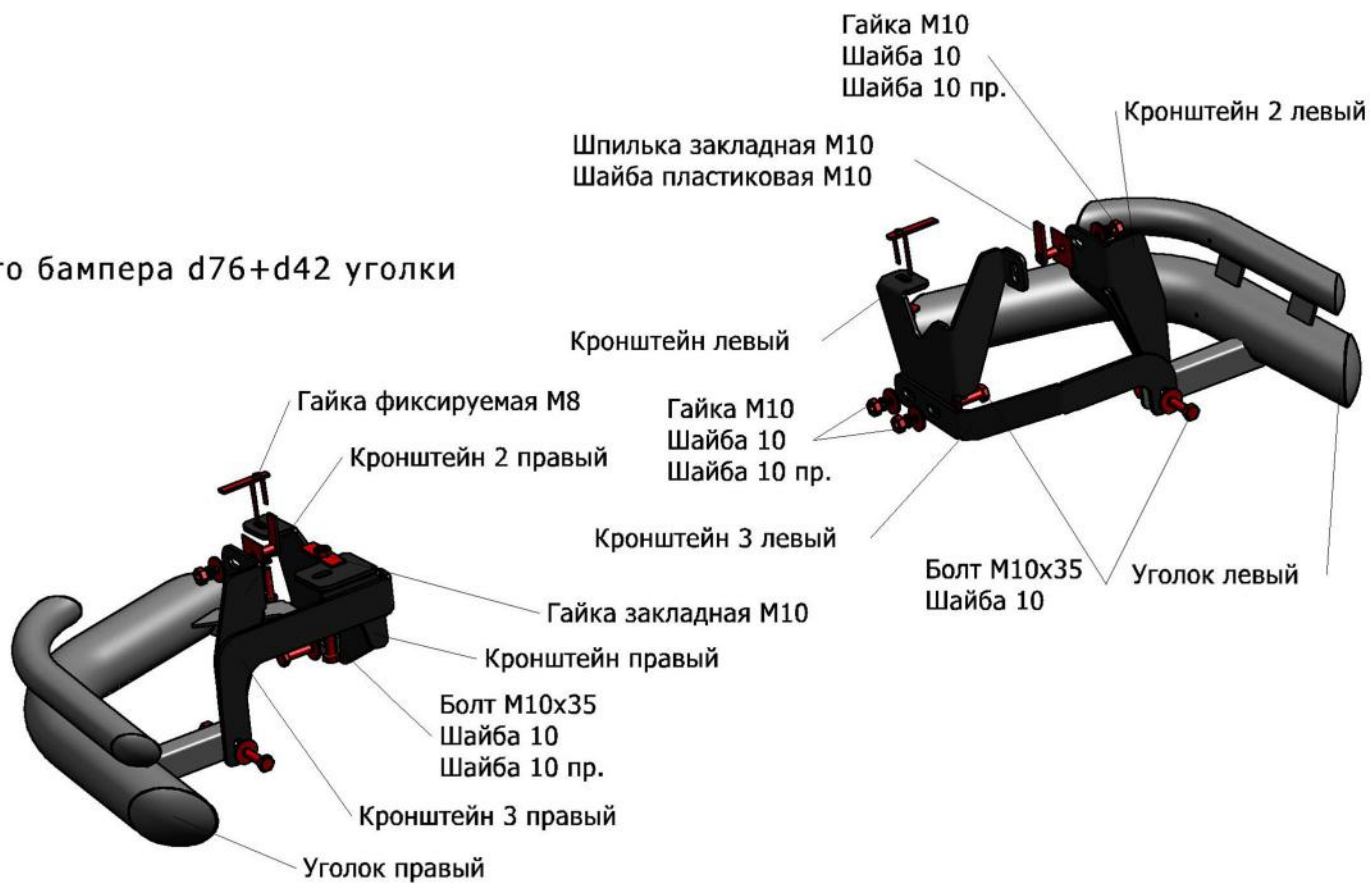

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные отверстия в задней части правого лонжерона при помощи гайки закладной М10, гайки фиксируемой М8, болта М10 и болта М8 (рис. 1).
2. Установить кронштейн левый на штатные отверстия в задней части левого лонжерона при помощи гайки фиксируемой М8, болта М8 и штатного болта (рис. 2).
3. Установить кронштейн 2 на штатное отверстие в задней части лонжерона при помощи шпильки закладной М10 и гайки М10 (рис. 3).
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х35, гаек М10 и кронштейнов 3. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3