


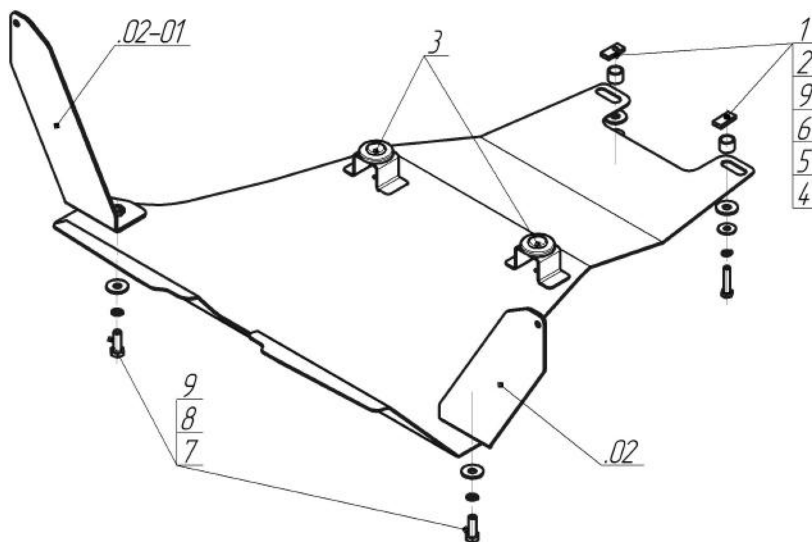













| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|
| Nissan | X-Trail | 2.0, 2.5 | 2007-2010 | Nissan | X-Trail | 2.0, 2.5 | 2010-2015 |



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 5 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 2 шт |
| 02-01 |  | Балка | | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 2 шт |
| 1 |  | ПР 30x14x5 А10 М8 | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 2 |  | Проставка 15 | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Демпфер | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 4 шт |
| 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040 | 2 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

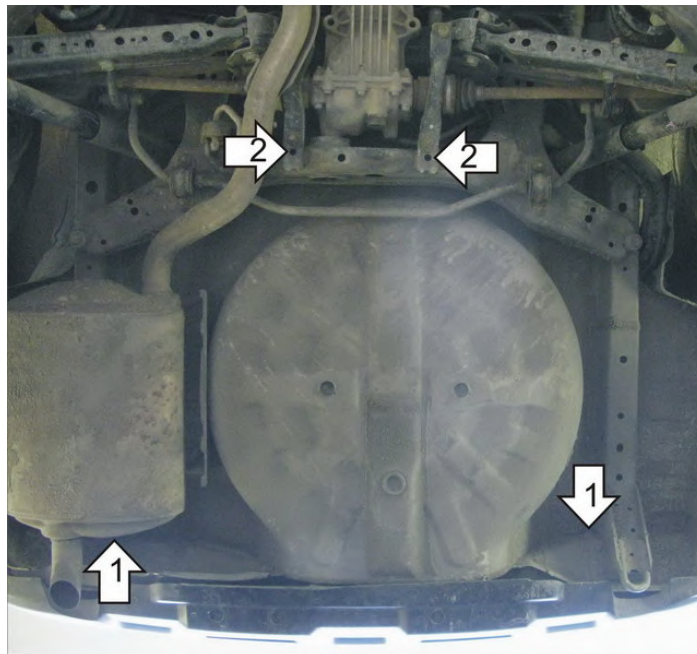

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на штатные болты крепления лонжеронов Кронштейны.
2. Установить на продольные балки усилителей передние точки защиты с помощью ПР 30x14x5 М8, Проставок 15 и Болтов М8x40.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны задние точки защиты с помощью Болтов М10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:21:58