



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Impreza	1.5, 2.0, 2.5	2007-2011	Subaru	Legacy	2.0	2006-2009
Subaru	Impreza Wrx	2.5	2007-2011	Subaru	Outback	2.0, 2.5	2003-2009
Subaru	Legacy	2.0, 2.5	2006-2009				


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

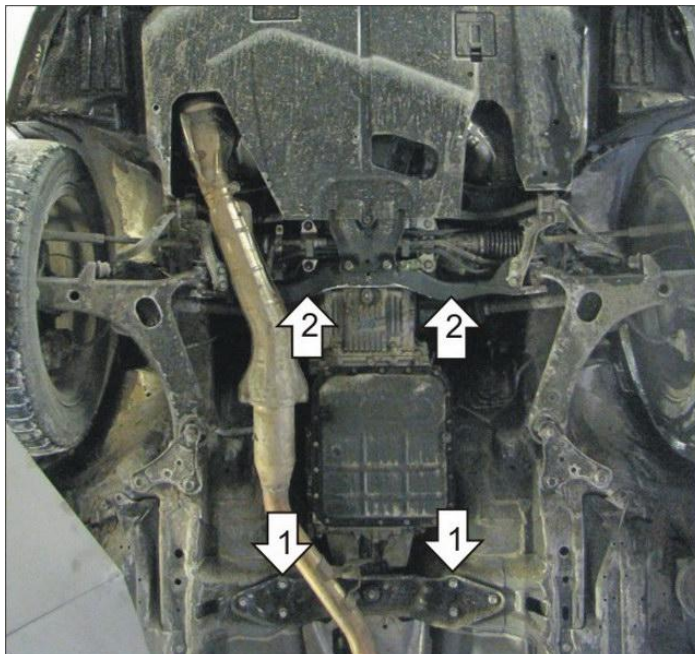

Автомобиль с защитой

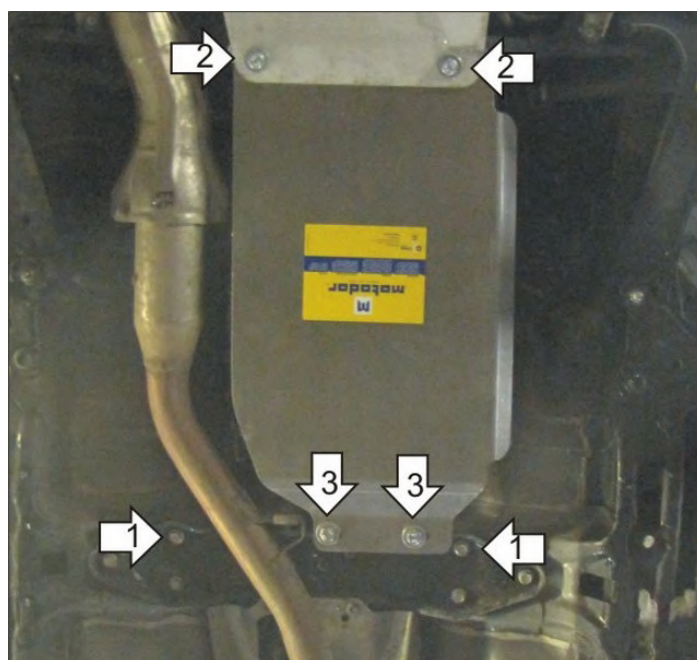

Порядок установки

1. Установить на штатные болты подрамника в задней части КПП Балку.
2. Установить на поперечную балку передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на ранее установленную Балку задние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:03:45