



Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул 92102-А

Верт/Гориз нагрузка на шар: 75/1000

Доп. Электрика : требуется

Тип шара/Код : А

Кузов : седан

Тип двигателя : бензиновый


Привод : на передние колеса

Объем двигателя : 1,4;1,6

Особенности : -



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lada	Granta	1,6	2011 – н.в.	Lada	Kalina 2	1,6	2013 – н.в.
Lada	Kalina	1,4; 1,6	2004-2013				

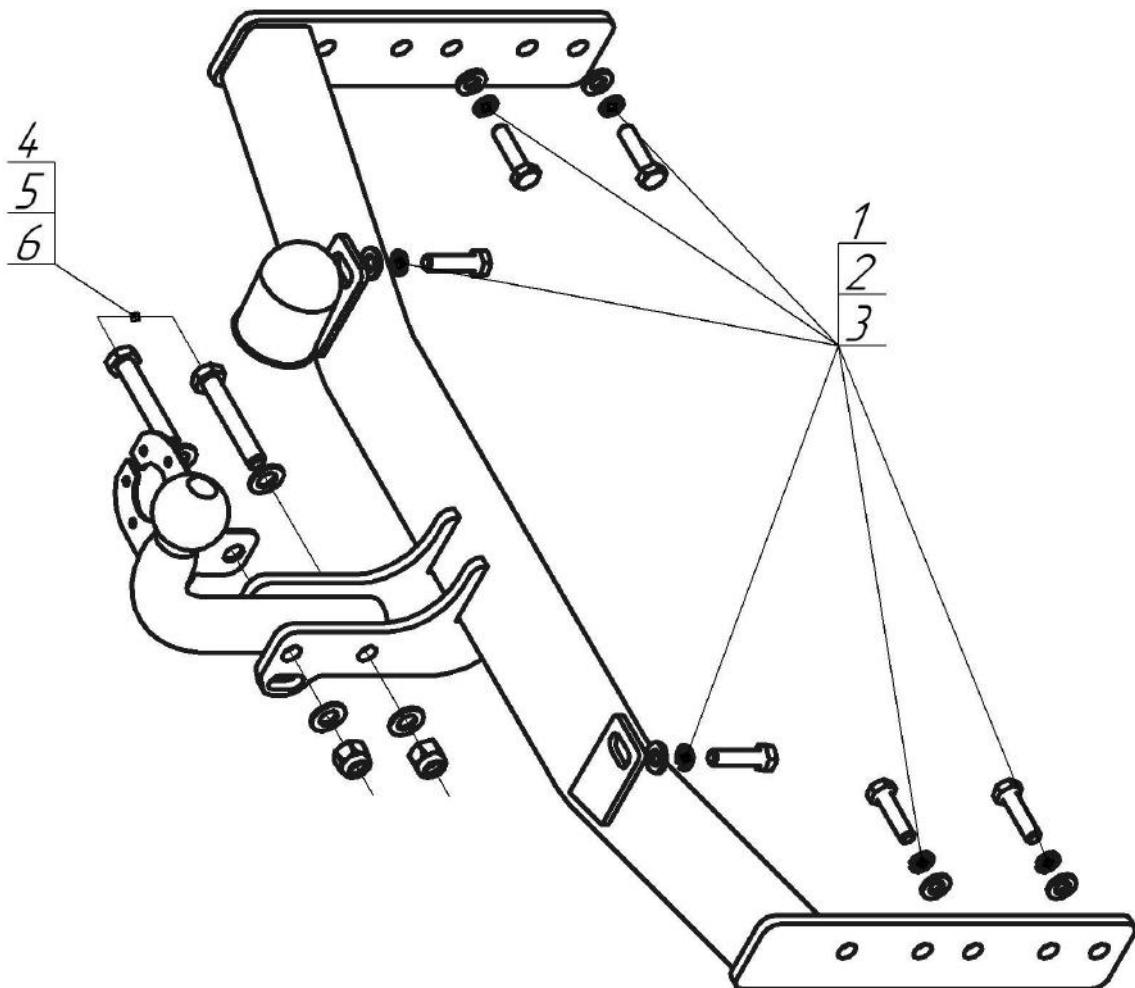


Комплект крепежа

1		Болт M10x40x1,25 (мелк)	6 шт	4		Болт M12x1,25x80	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 12	4 шт
3		Шайба DIN 125 M10 ZN	6 шт	6		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Снять защитную плёнку с заводских отверстий автомобиля.
- Установить Балку ТСУ и закрепить её Болтами M10x1,25x40 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 согласно схеме монтажа.
- Прикрепить Шар и Подрозетник к Балке Болтами M12x1,25x80 с Шайбами и Гр. Шайбами 12.
- Затянуть весь крепеж. Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

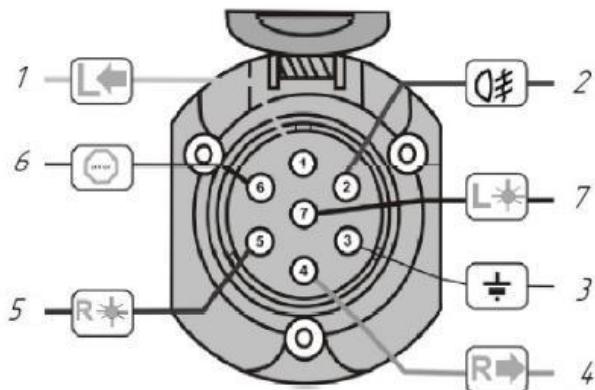

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной с со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 92102-А		установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!