

Ford Explorer


Артикул: R.1806.003 Защита порога d76
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2015-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	8	ШТ.
2. Болт M10x40.....	6	ШТ.
3. Гайка M10.....	8	ШТ.
4. Шайба 10.....	22	ШТ.
5. Шайба 10 пруж.....	14	ШТ.
6. Кронштейн правый передний.	1	ШТ.
7. Кронштейн левый передний...	1	ШТ.
8. Кронштейн правый задний.....	1	ШТ.
9. Кронштейн левый задний.....	1	ШТ.
10. Гайка закладная M10.....	4	ШТ.
11. Гайка фиксируемая M0x110..	2	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить закладные и фиксируемые гайки M10 в отверстия в задней части автомобиля. (Рис.1)
2. Установить кронштейны задние на закладные и фиксируемые гайки M10 при помощи болтов M10x40. (Рис.2)
Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки.
3. Установить гайки закладные в отверстия в передней части автомобиля. (Рис. 3)
4. Установить кронштейны передние на гайки закладные M10 при помощи болтов M10x40. (Рис.4)
Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки.
5. При помощи болтов M10x30 и Гаек M10 установите защиту порога. При необходимости отрегулируйте положение кронштейнов. Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки.
6. Протяните резьбовые соединения крепления кронштейнов к кузову.
7. Отрегулируйте положение защиты порога и протяните резьбовые соединения. После регулировки по очереди откройте каждую дверь и убедитесь, что защита порога не препятствует открытию и закрытию.

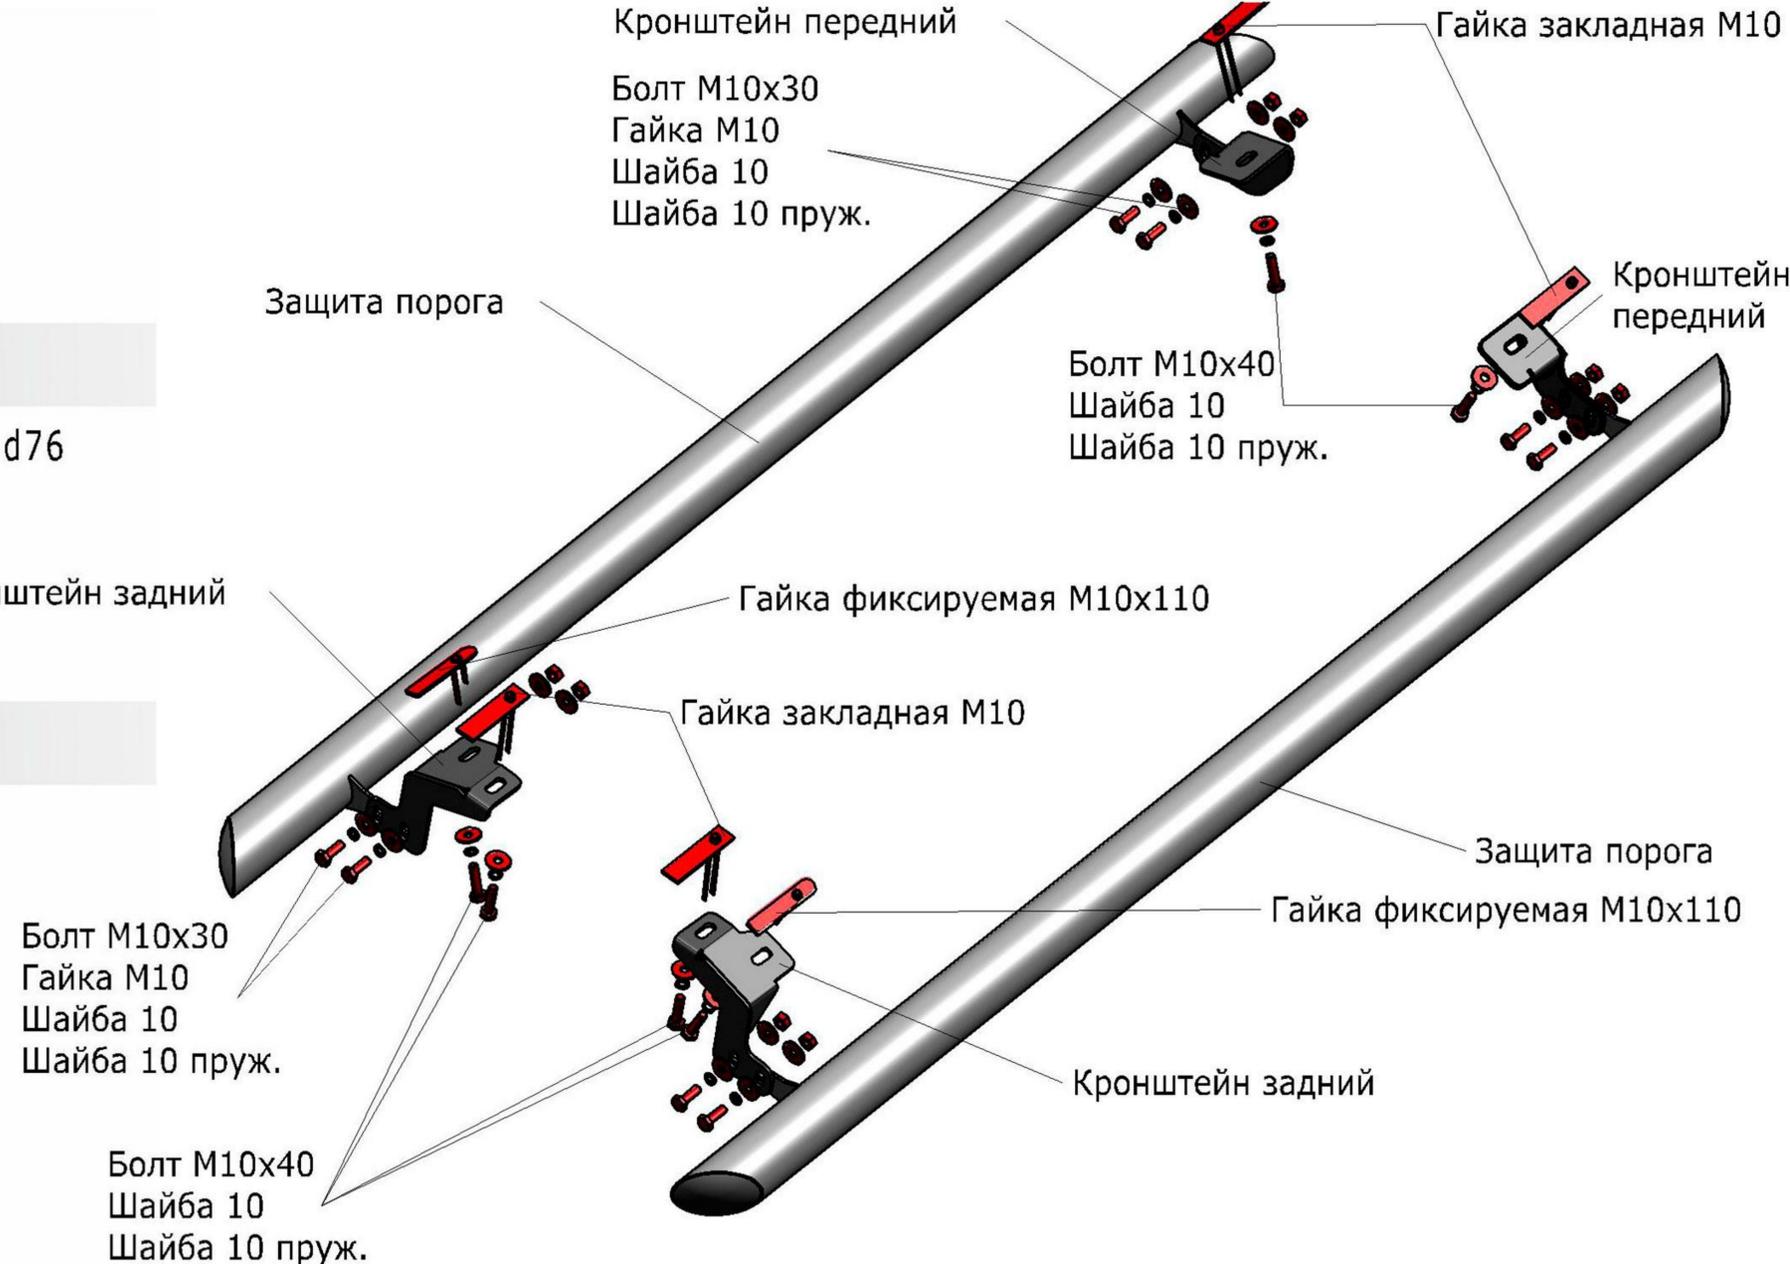

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

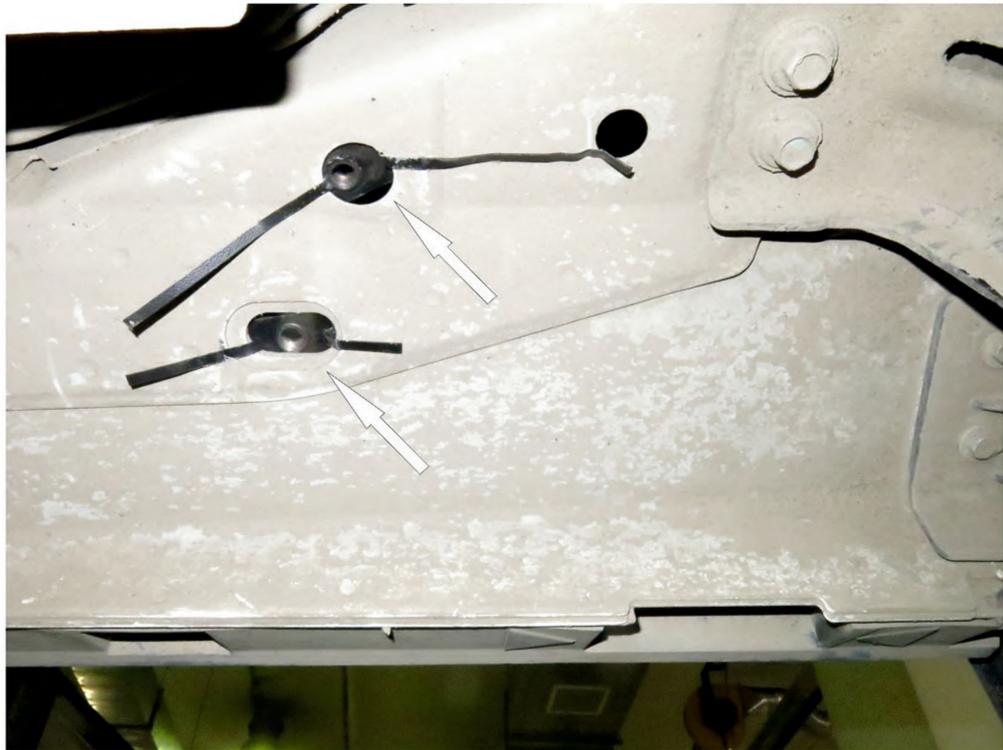


Рис.1



Рис.2

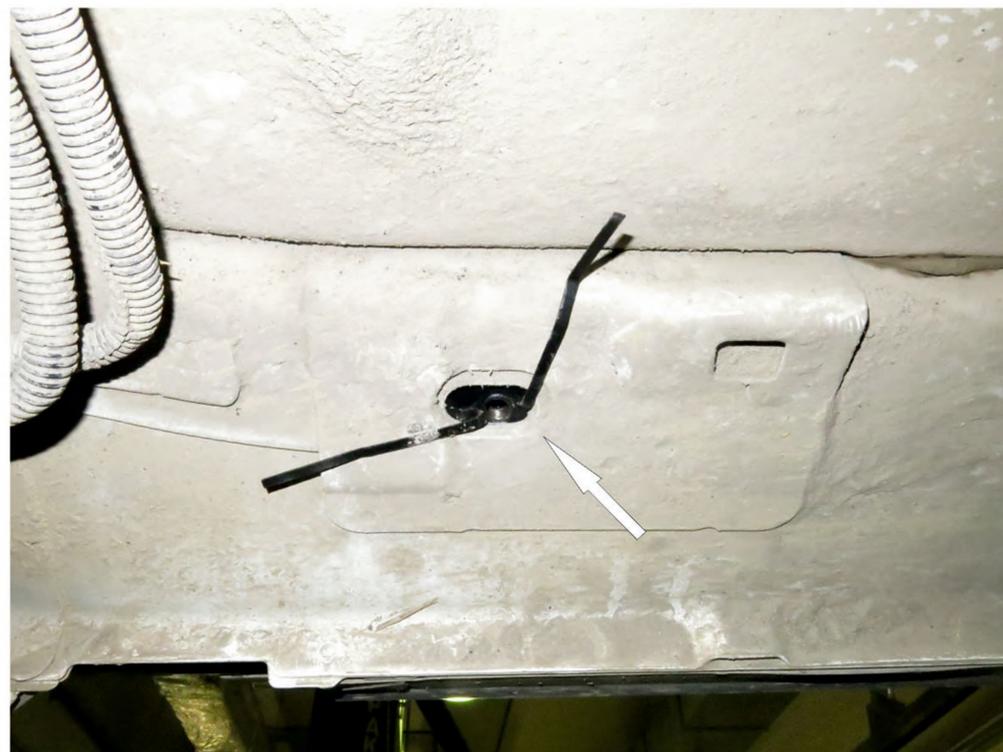


Рис.3



Рис.4