

Toyota Highlander


| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Артикул: | R.5715.008 Защита заднего бампера d57 |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2014 |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|---------------------------|-------|
| 1.Болт М10х30..... | 4 Шт. |
| 2.Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 3.Шайба пружинная 10..... | 4 Шт. |
| 4.Гайка М10..... | 4 Шт. |
| 5.Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 6.Кронштейн левый..... | 1 Шт. |

Болт М10х30
Шайба 10

Гайка М10
Шайба 10
Шайба 10 пр.

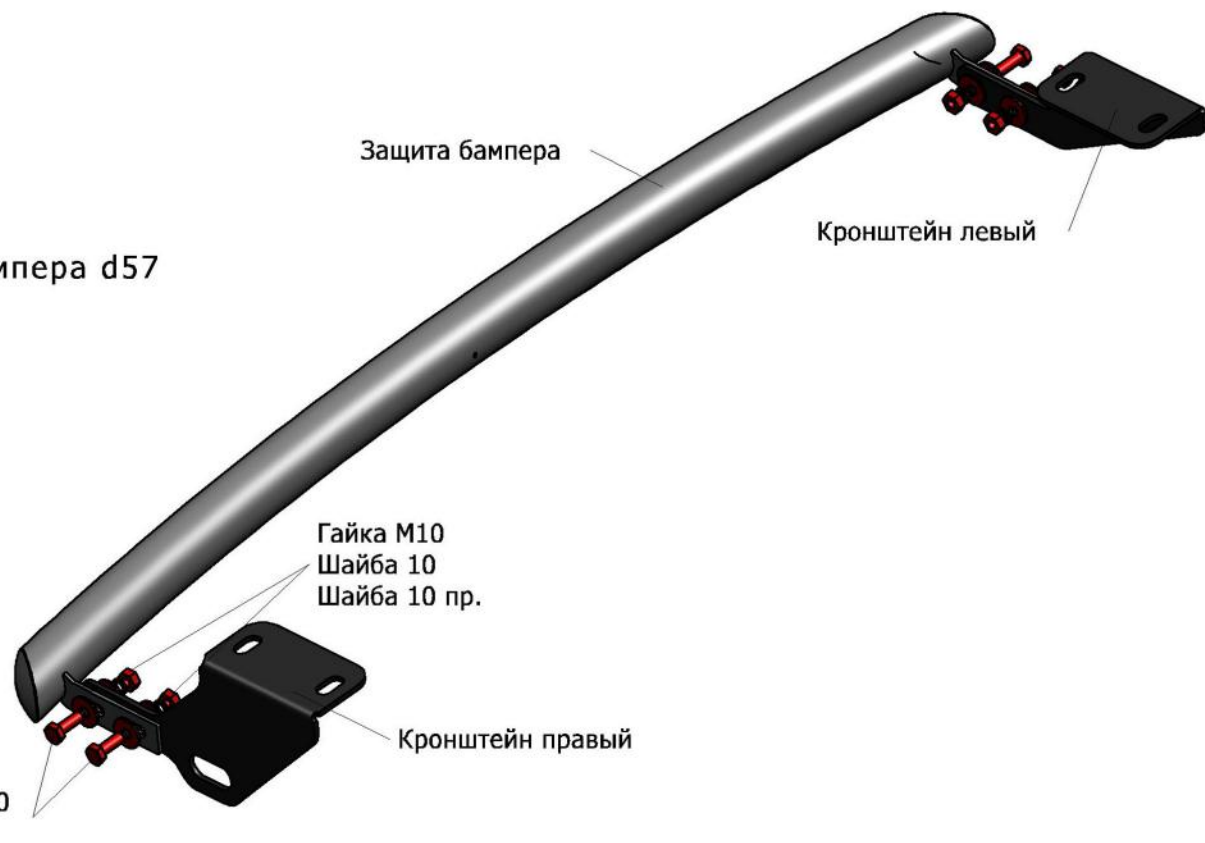

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять левый пыльник в задней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейны под буксировочные петли на штатные резьбовые отверстия (рис. 1, рис. 2).
3. Установить левый пыльник на штатное место.
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).

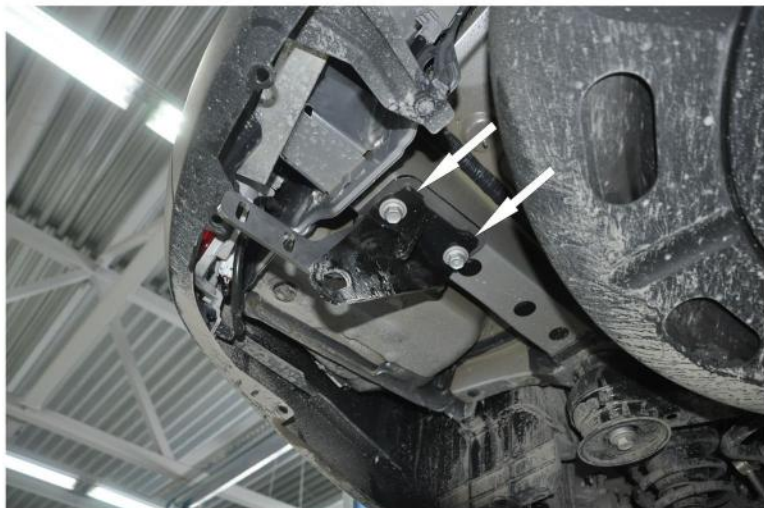


Рис.1



Рис.2