


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ R.1904.005 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все

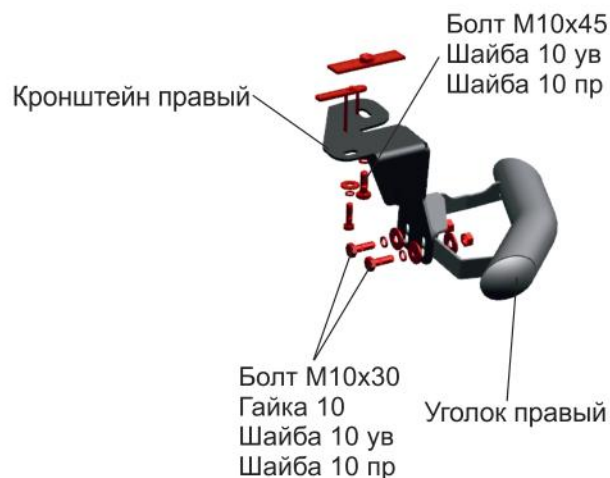

## Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 и M8 в отверстиях лонжерона в задней части автомобиля;
2. При помощи болтов M10x45 и M8x30 установить кронштейны на установленные гайки закладные M10 и M8 (рис.1);
3. С помощью болтов M10x30 и гаек 10 установить левый и правый уголки на установленные кронштейны (рис.2);
4. Выровнять уголки, затянуть все резьбовые соединения (рис.3);

## Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.

## Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x45	2 шт	47.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	2 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Шайба 10 ув	10 шт	
Шайба 10 пр	6 шт	
Шайба 8 ув	2 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.1904.005 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 УГОЛКИ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Atlas	2018-	Все	Все	Все

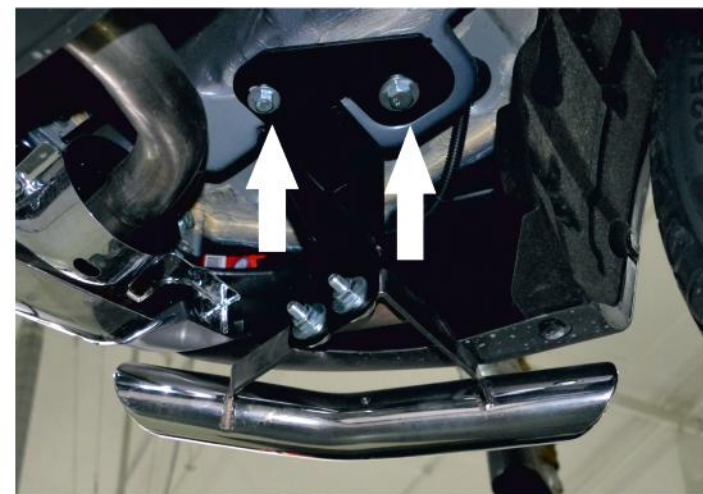


Рис. 1 - Установка кронштейнов

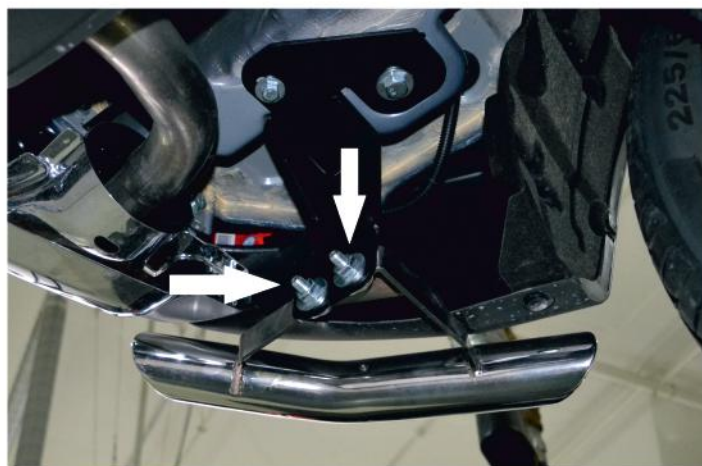


Рис. 2 - Установка защиты



Рис. 3 - Общий вид автомобиля с защитой