


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.5720.006 Защита заднего бампера d76 короткая

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный

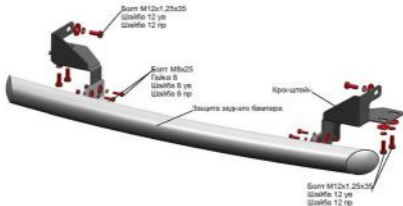

Инструкция по установке:

1. Установить левый кронштейн под буферную ленту на штатные резьбовые отверстия в задней части левого поперечника автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого поперечника автомобиля (рис. 1, рис. 2).
3. При помощи болтов М8х25 и гайки М8 установить защиту заднего бампера на установленный кронштейн.
4. Отрегулировать положение защиты заднего бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав кронштейна:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М12х1,25х35	6 шт	70,0 Нм
Болт М8х25	4 шт	25,0 Нм
Гайка М8	4 шт	
Шайба 12 уш	6 шт	
Шайба 12 пр	6 шт	
Шайба 8 уш	8 шт	
Шайба 8 пр	4 шт	
Кронштейн	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Телефонная поддержка: supp@rivalauto.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5720.006 Защита заднего бампера d76 короткая

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Fortuner	2017-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2