


Nissan Terrano

Артикул: R.4119.004 Защита заднего бампера "Скоба"
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10.....	4	Шт.
2. Гайка М10.....	8	Шт.
3. Шайба 10.....	12	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
5. Шпилька закладная М10.....	4	Шт.
6. Кронштейн левый.....	1	Шт.
7. Кронштейн правый.....	1	Шт.
8. Защита бампера "Скоба".....	1	Шт.

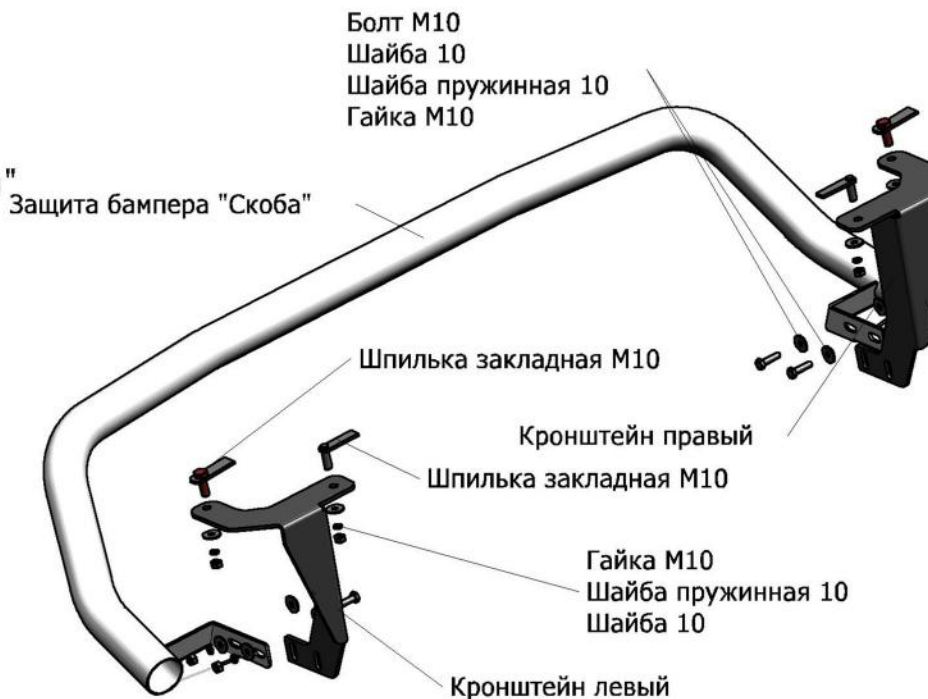

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в штатные отверстия в задней части автомобиля (при необходимости отогнуть алюминиевый экран глушителя) (рис. 1).
2. Установить кронштейны на шпильки закладные, закрепить гайками М10 (рис. 2).
3. Закрепить защиту бампера на кронштейнах болтами М10 (рис. 3).
4. Отрегулировать положение, выставить необходимые зазоры.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента не рекомендуется.



Рис.1



Рис.2



Рис.3