


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| KIA | Mohave | 3.0 | 2008-н.в. |

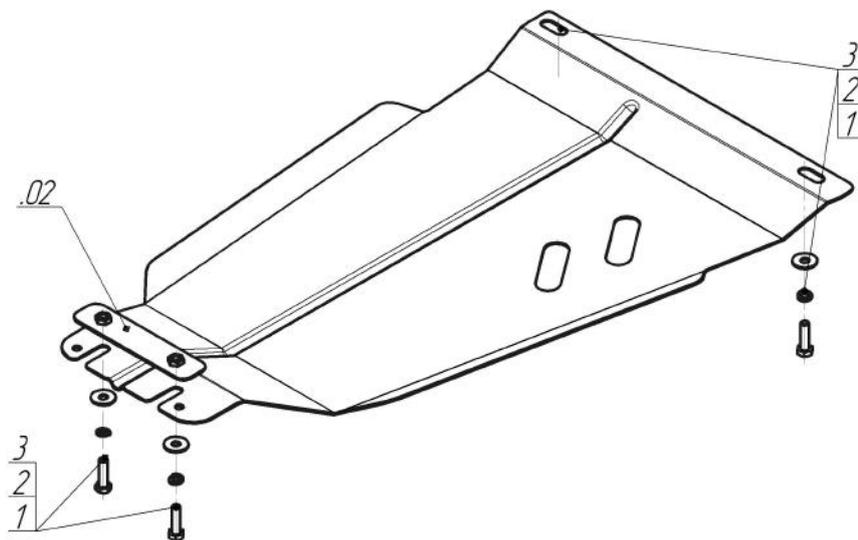


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 2 |  | Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия | 4 шт |
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |

Автомобиль без защиты

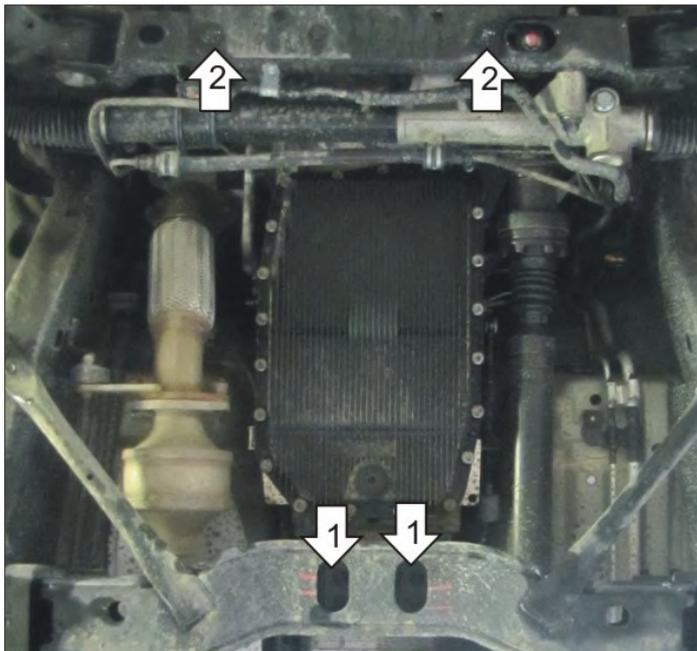

Автомобиль с защитой

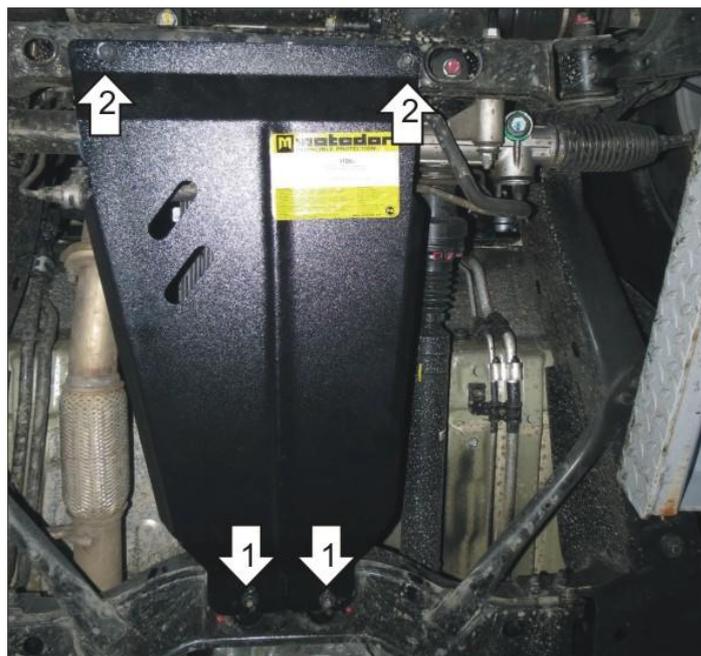

Порядок установки

1. В отверстия в поперечине рамы установить Прижим, прикрепить к нему задние точки Щита при помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8.
2. В штатные отверстия в поперечине рамы установить передние точки Щита при помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8 и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:18:06