


## Lexus LX450d

<b>Артикул:</b>	R.3210.005 Защита штатного порога d42.
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	12 Шт.
2.Гайка М10.....	12 Шт.
3.Шайба 10.....	24 Шт.
4.Болт М6х25.....	12 Шт.
5.Шайба 6.....	12 Шт.
6.Кронштейн правый.....	3 Шт.
7.Кронштейн левый.....	3 Шт.

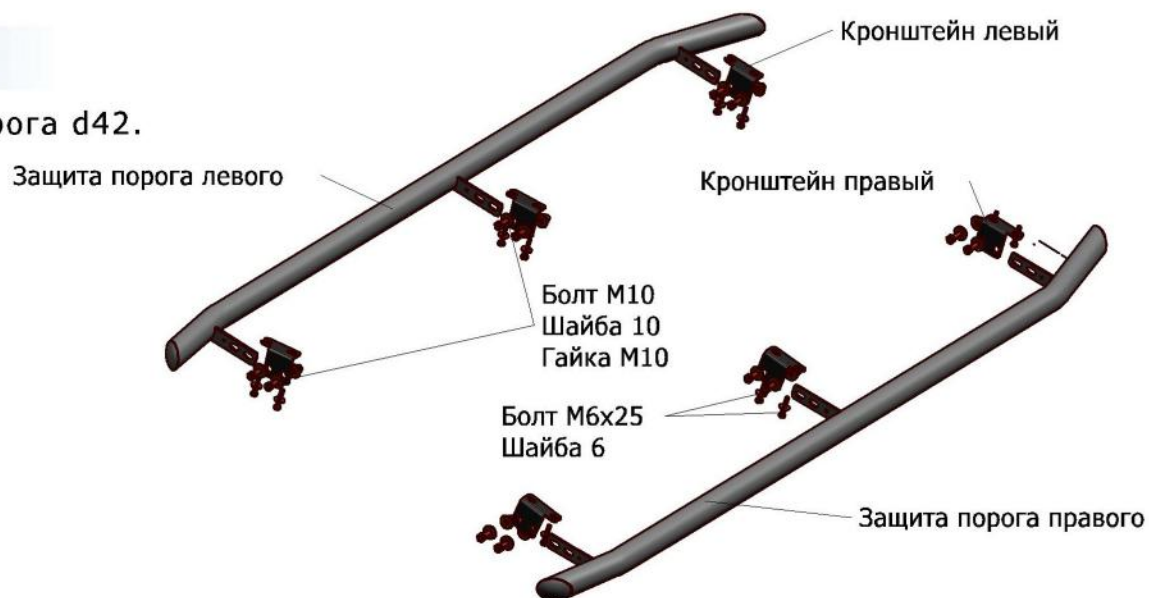

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатные болты М6 крепления порога автомобиля.
2. Установить переходные кронштейны, крепить болтами М6х25 с шайбой 6.
3. Установить защиту порога.
4. Отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмоинструмента.



Рис.1