

# MITSUBISHI Pajero IV

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул:

Год выпуска: 2007

Коробка: Все

9.4002.1

Комплект порогов

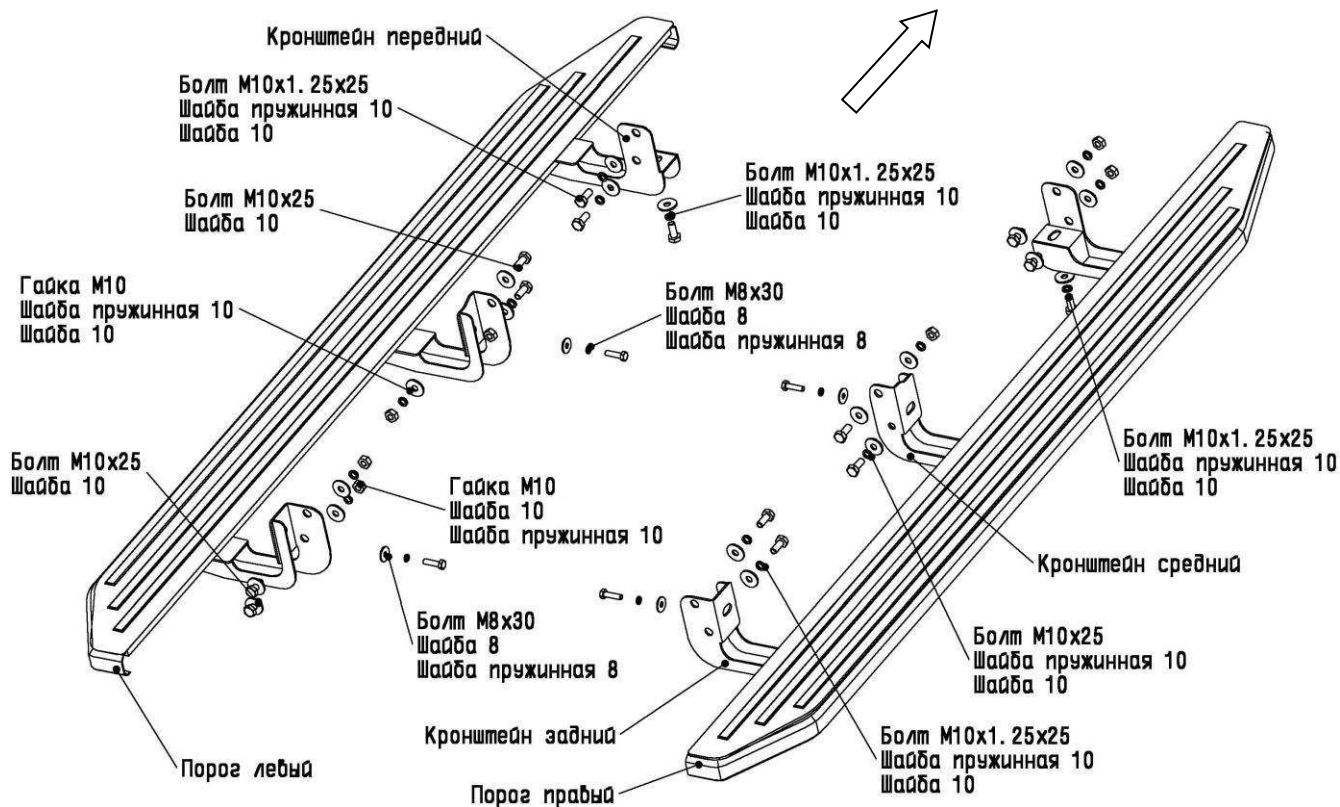


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

## Состав крепежа:

1.	Болт М8х25.....	4	шт.
2.	Болт М10х1.25х25.....	6	шт.
3.	Болт М10х25.....	8	шт.
4.	Гайка М10.....	6	шт.
5.	Шайба 8.....	4	шт.
6.	Шайба 10.....	20	шт.
7.	Шайба пружинная 8.....	4	шт.
8.	Шайба пружинная 10.....	14	шт.
9.	Кронштейн передний.....	2	шт.
10.	Кронштейн средний.....	2	шт.
11.	Кронштейн задний.....	2	шт.
12.	Порог.....	2	шт.

## Инструкция по установке:

1. В штатных местах с приварной гайкой используются болты M10x1.25x25 (с уменьшенным шагом резьбы).
2. Тремя болтами M10x25 закрепить передний кронштейн к штатным местам (рис. 2).
3. Двумя болтами M10 и болтом M8 закрепить средний кронштейн к штатным местам (рис. 3).
4. Двумя болтами M10 и болтом M8 закрепить задний кронштейн к штатным местам (рис. 4).
5. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 5,6,7).



Рис. 2 Передний кронштейн



Рис. 3 Средний кронштейн



Рис. 4 Задний кронштейн



Рис. 5 Общий вид установленных кронштейнов



Рис. 6 Вид автомобиля с порогом



Рис. 7 Вид автомобиля с порогом