



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|--------|-------|-------------|
| Hyundai | Porter | 2.5 | 2012-н.в. |


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | Демпфер | 2 шт | 7 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 2 шт |
| 2 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x020 | 1 шт | 8 |  | Болт M10x20x1,25 (мелк) | 2 шт |
| 3 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия | 1 шт | 9 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 4 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06 | 1 шт | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 6 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 1 шт | 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 6 шт |
| 6 |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 1 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

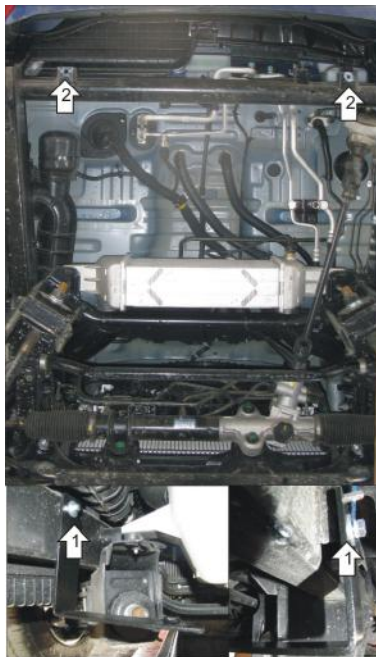

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейны в штатные резьбовые отверстия при помощи Болта М8х20, Шайбы 8 и Гровера 8 слева и Болта М6х20, Шайбы 6, Шайбы 8 и Гровера 6 справа.
2. Прикрепить Защиту спереди в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М10х30х1,25 (мелкий шаг), Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Прикрепить Защиту к Кронштейнам при помощи Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:38