


Lada Kalina Cross

Артикул: R.6006.001 Защита переднего бампера
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4	ШТ.
2. Болт М10х1,25х90.....	4	ШТ.
3. Шайба 10 ув.....	12	ШТ.
4. Шайба 10 пр.....	8	ШТ.
5. Гайка М10.....	4	ШТ.
6. Втулка.....	4	ШТ.
7. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
8. Кронштейн левый.....	1	ШТ.

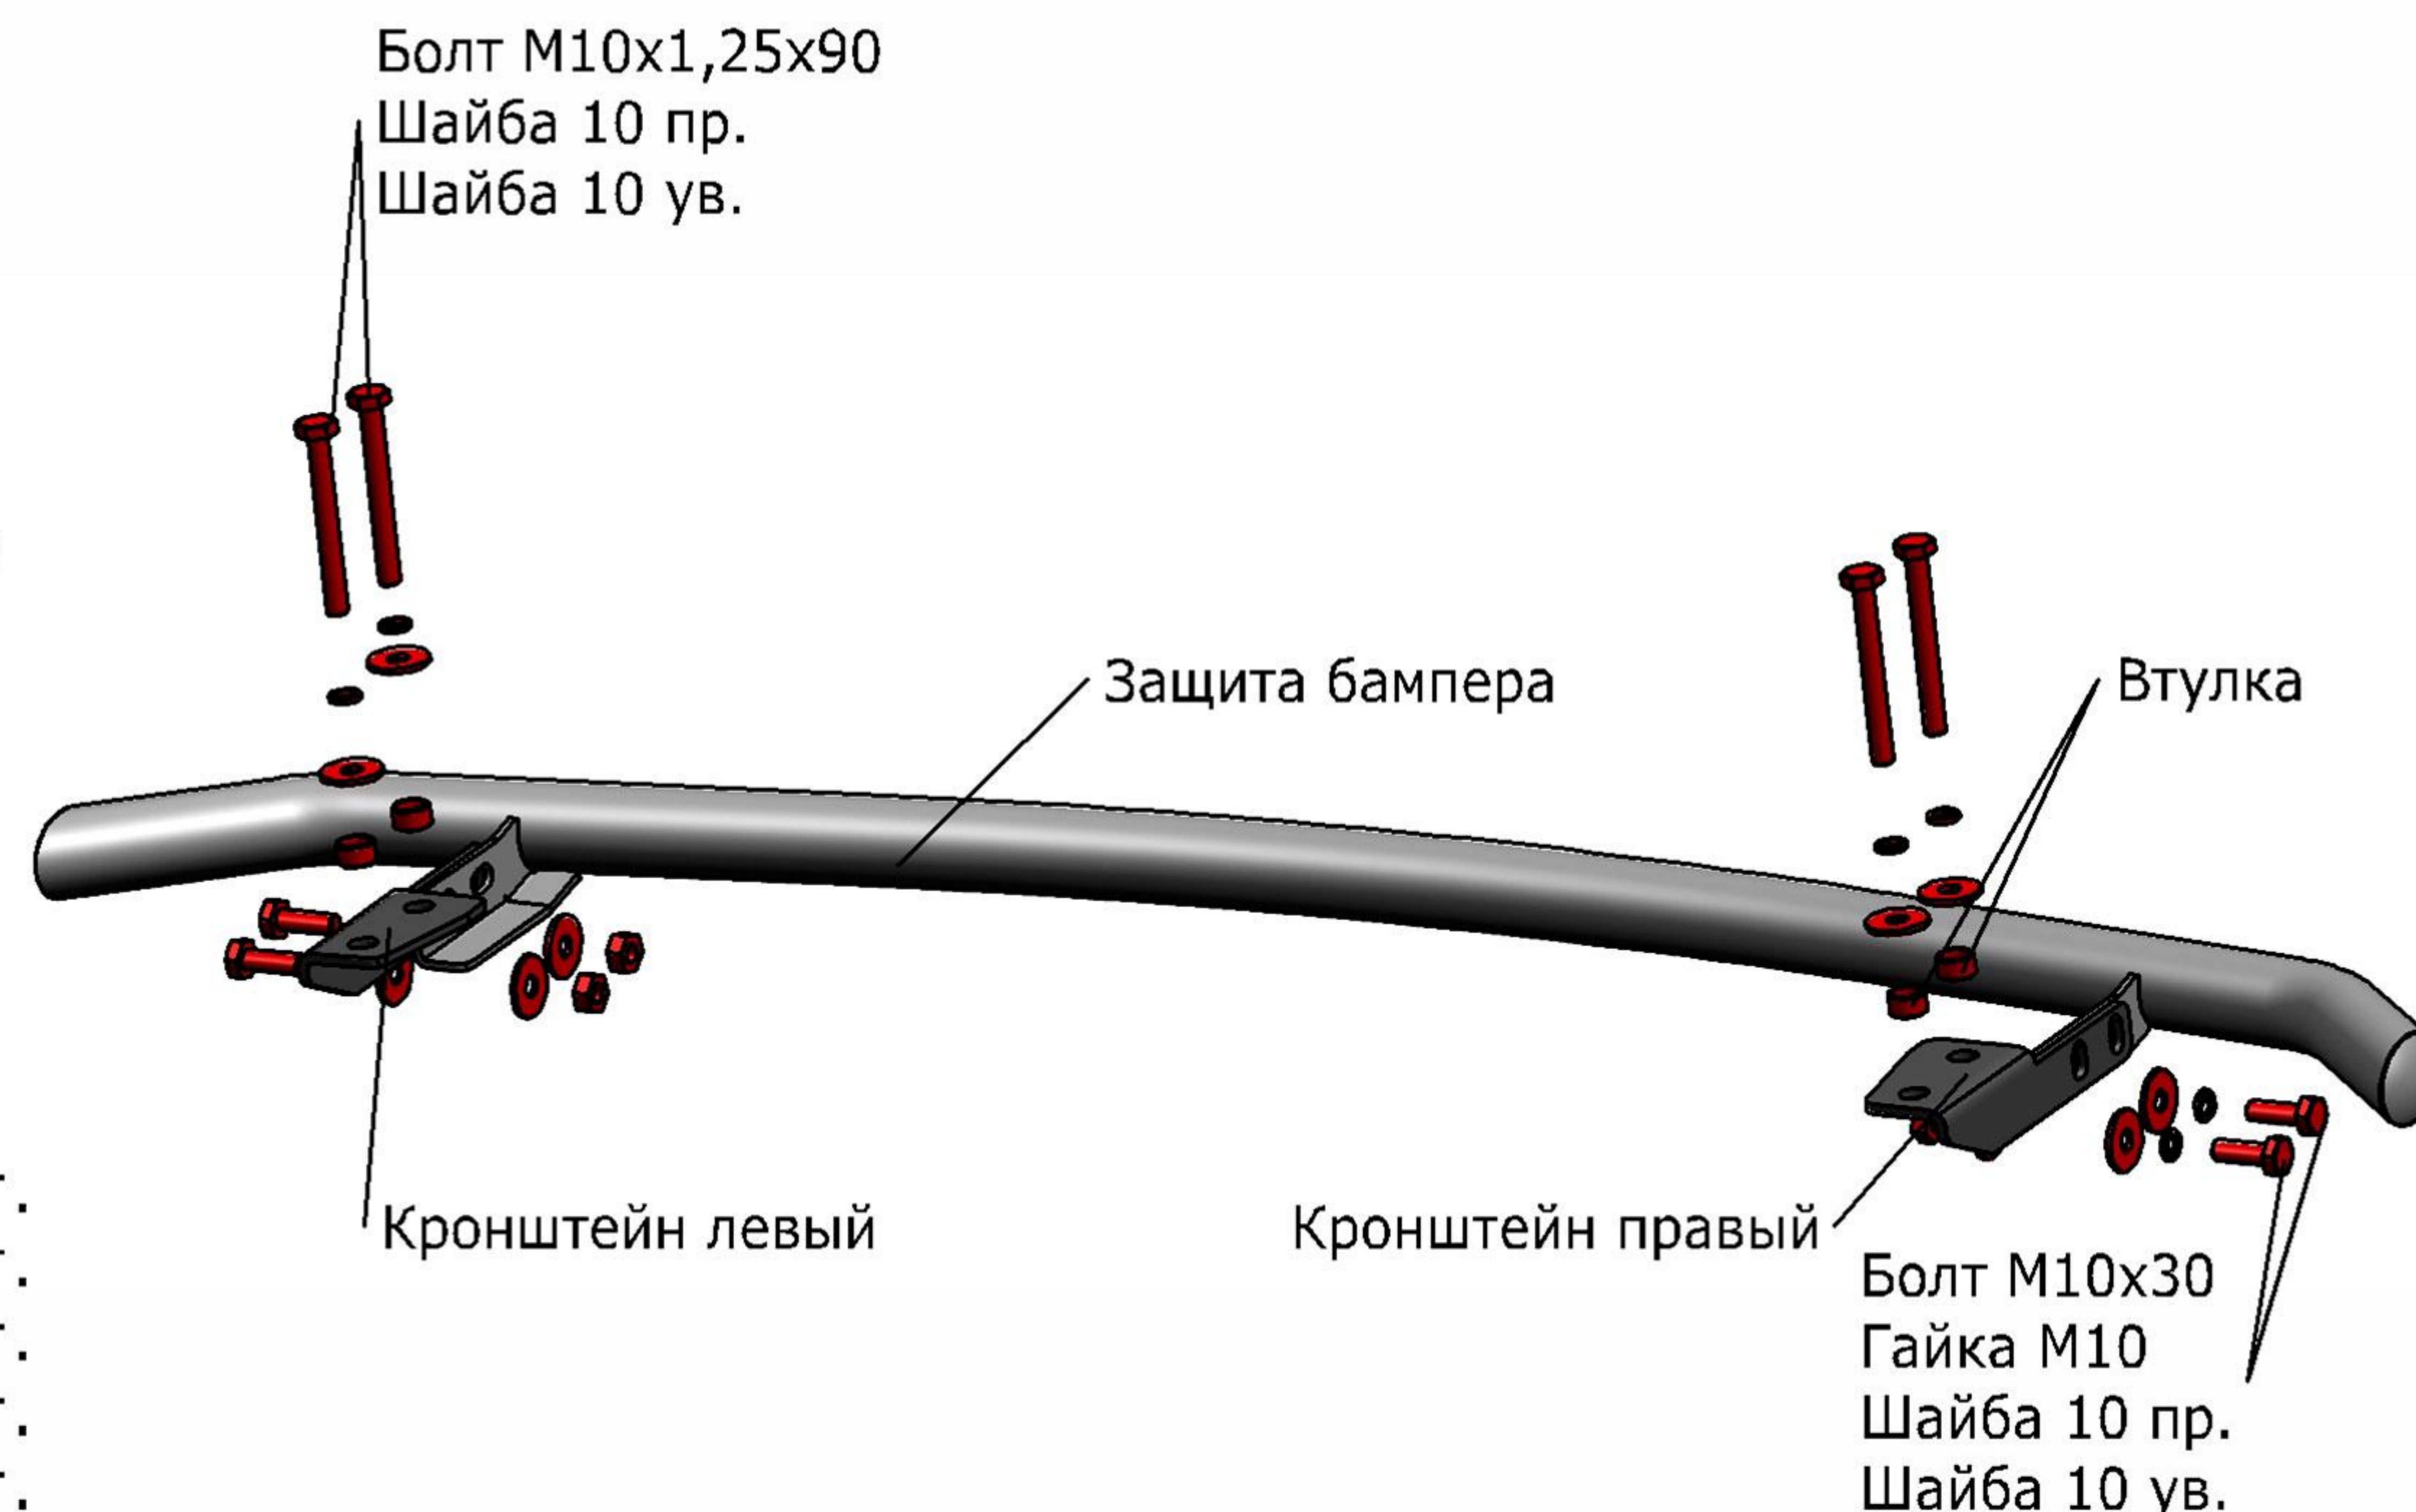

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. При помощи болтов М10х1,25х90, втулок установить кронштейны защиты через штатные отверстия кронштейна растяжки (рис.1). Втулки расположить между кронштейном защиты и кронштейном растяжки.
2. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
3. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
4. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1