


| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Lada | 4x4 5D | 1993- | Все | Все | Полный | 1800 |
| Lada | 4x4 Urban 5D | 2016- | Все | Все | Полный | 1800 |

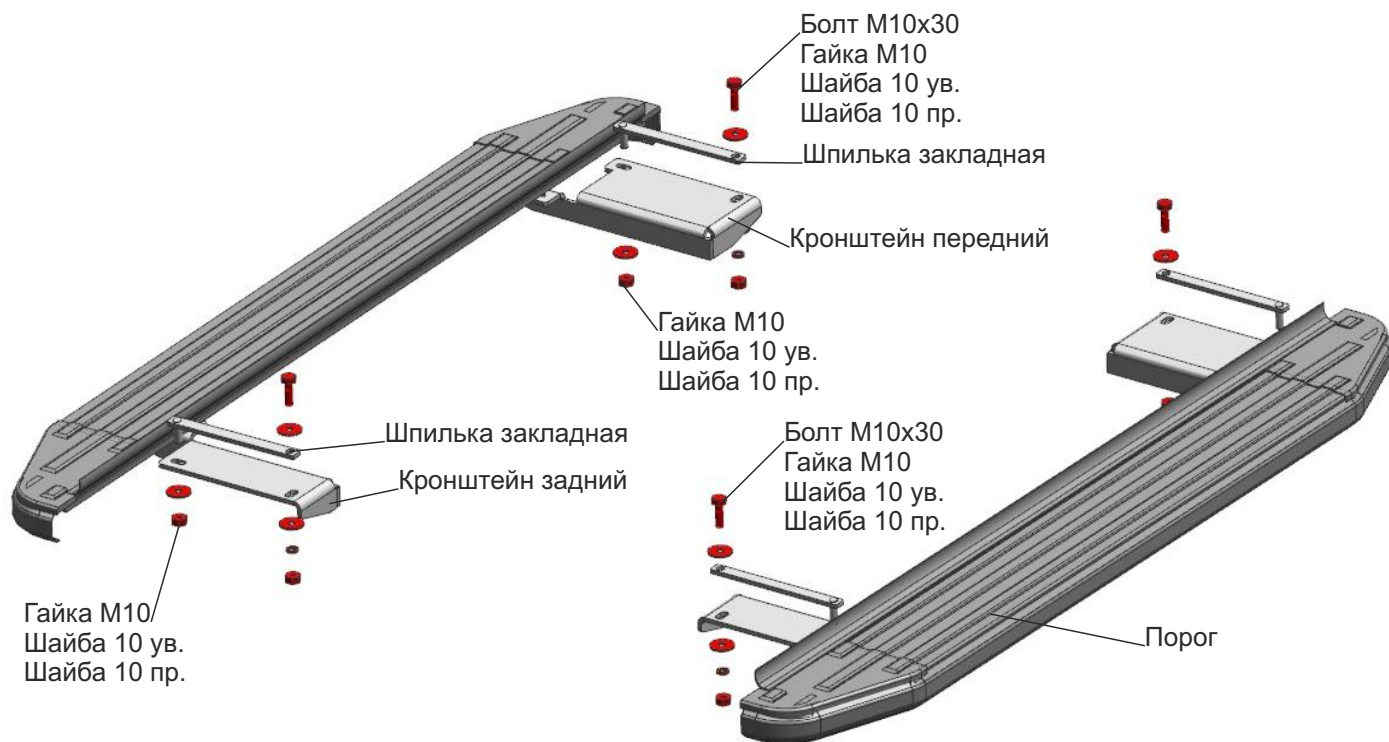

Инструкция по установке:

1. Установить шпильку закладную в проушину домкрата в передней части днища автомобиля так, чтобы отверстие в шпильке было ближе к центру автомобиля.
2. При помощи болта M10x30 и гаек M10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис.1).
3. Установить шпильку закладную в проушину домкрата в задней части днища автомобиля так, чтобы отверстие в шпильке было ближе к центру автомобиля.
4. При помощи болта M10x30 и гаек M10 закрепить кронштейн задний к установленной шпильке закладной (рис.2).
5. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт M10x30 | 4 шт | 47.0 Нм |
| Гайка M10 | 8 шт | |
| Шпилька закладная | 4 шт | |
| Шайба 10 ув. | 12 шт | |
| Шайба 10 пр. | 8 шт | |
| Кронштейн передний | 2 шт | |
| Кронштейн задний | 2 шт | |

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.6004.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Lada | 4x4 5D | 1993- | Все | Все | Полный | 1800 |
| Lada | 4x4 Urban 5D | 2016- | Все | Все | Полный | 1800 |



Рис. 1



Рис. 2



Общий вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.