





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Cabstar	5.1	2006-н.в.

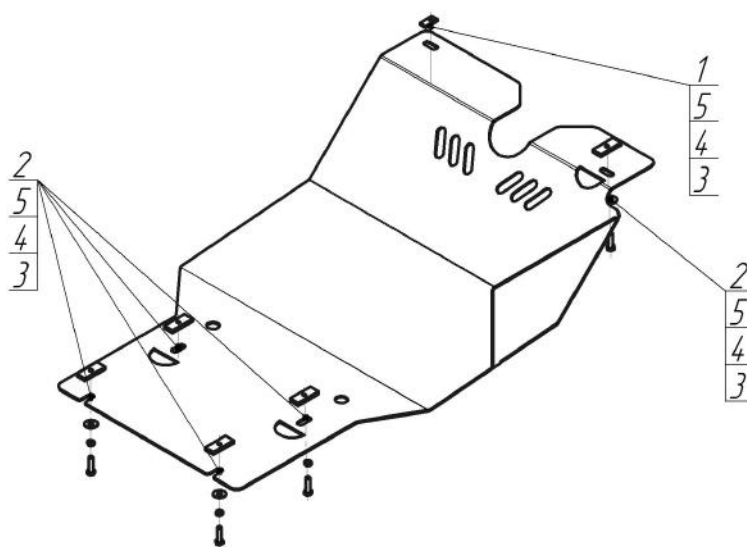


Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	1 шт	4		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	6 шт
2		ПР 50x20x6 M8	5 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт				

Автомобиль без защиты

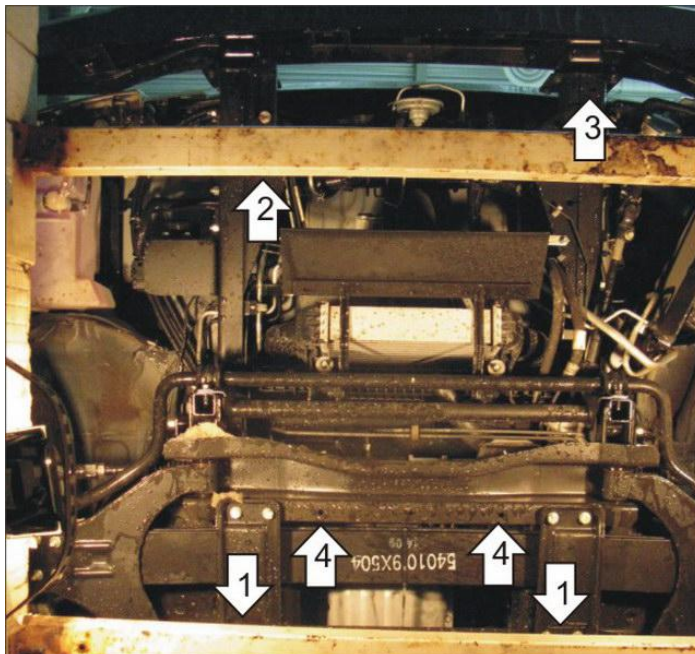

Автомобиль с защитой

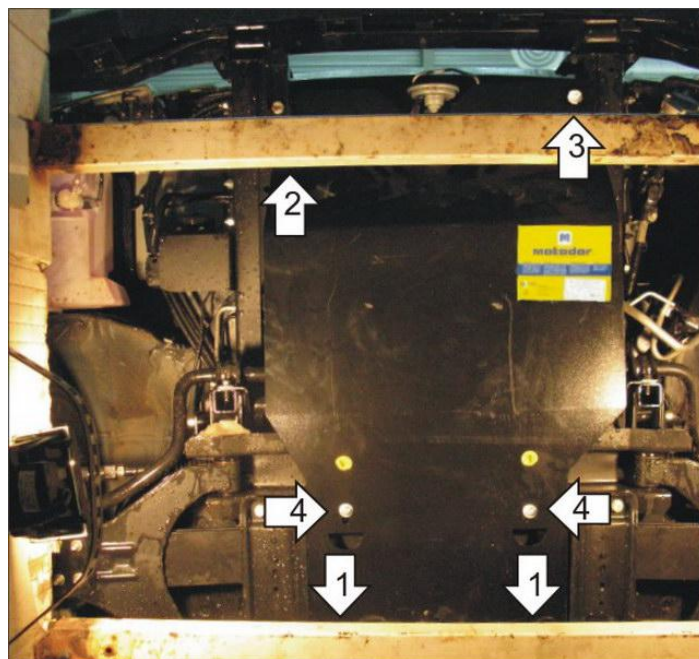

Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на лонжерон переднюю правую точку крепления Защиты при помощи ПР 50x20 М8, Болта М8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на лонжерон переднюю левую точку крепления Защиты при помощи ПР 30x14 М8, Болта М8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
4. Установить на поперечную балку средние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodax.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:07:57