


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Кронштейн..... | 2 шт. | Шайба 6 пружинная..... | 2 шт. |
| Амортизатор 725866..... | 2 шт. | Шайба 6..... | 2 шт. |
| Болт-шарнир..... | 2 шт. | Инструкция по установке... | 1 шт. |
| Планка закладная..... | 2 шт. | | |

Схема установки

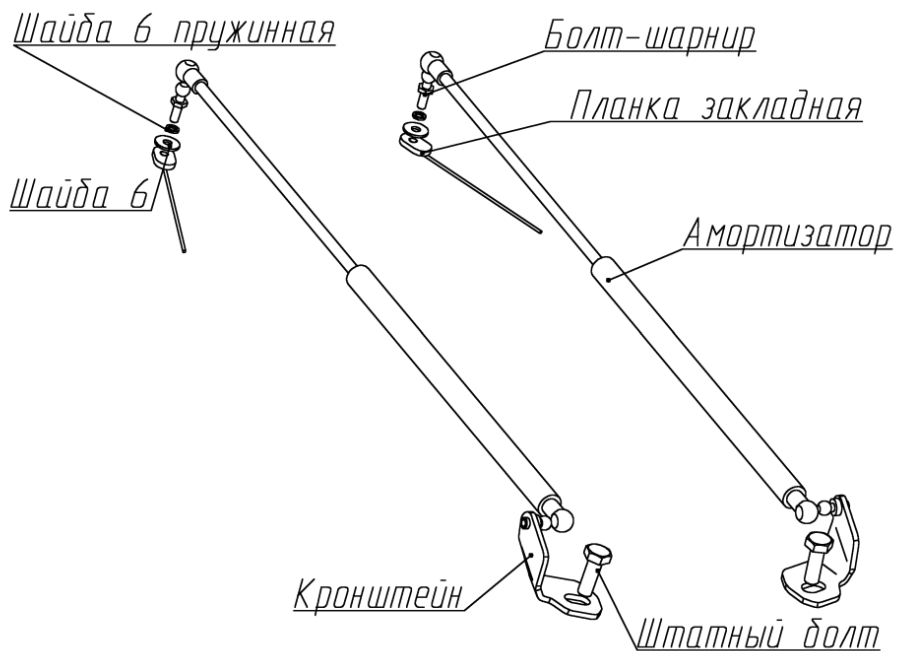

Амортизаторы капота
Mercedes-Benz CLA (2013-)

A.ST.3902.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить болт крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн (Рис.1). Плотнo прижать боковую сторону кронштейна к кузову автомобиля. Затянуть болт торцевой головкой TORX E14 с усилием 50 Нм, (Рис.1).

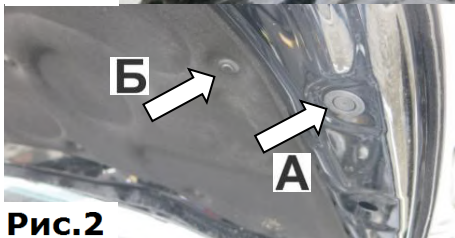


Рис.2

2. Снять заглушку А в усилителе капота и пистон Б крепления обшивки, (Рис.2).

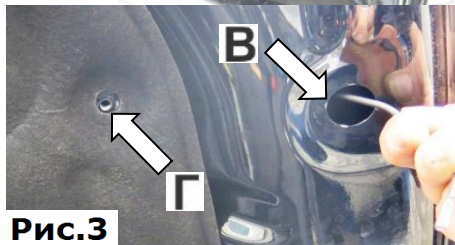


Рис.3

3. Держась за проволоку планки закладной завети ее в отверстие В. Совместить резьбовое отверстие закладной с отверстием Г, (Рис.3).



Рис.4

4. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 пружинной и шайбой 6 в планку закладную, (Рис. 4). Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм. Конец проволоки аккуратно загнуть и утопить в отверстие. Установить заглушку на место, (Рис.4.)



Рис.5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!