










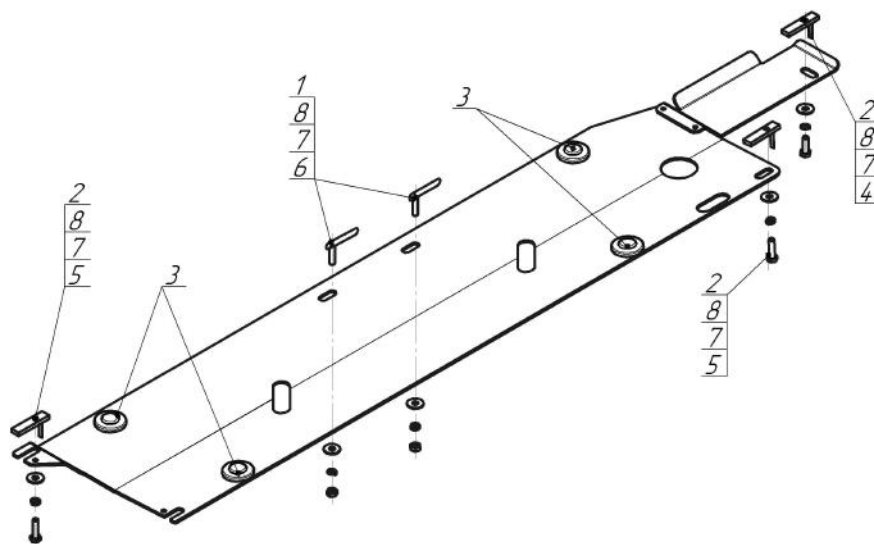


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	1.6, 2.0, 2.5	2015-н.в.



### Комплект крепежа

1		КР 50 А10 М8х30	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт
2		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	3 шт	6		Гайка DIN 934 М 08	2 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	5 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08х025	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	5 шт

## Автомобиль без защиты

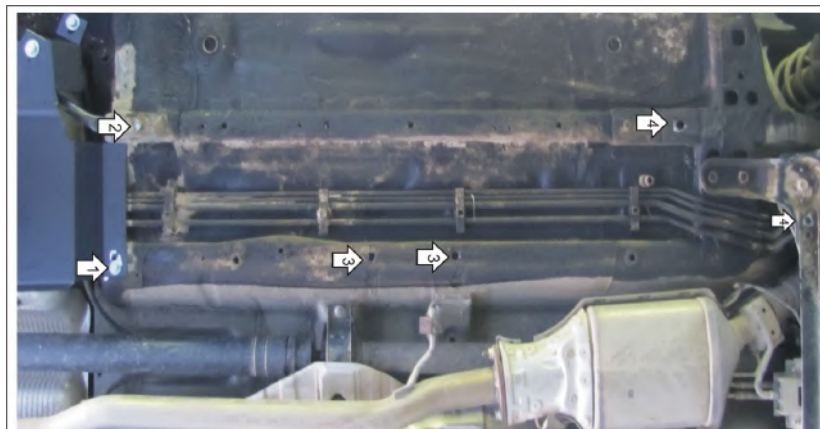

## Автомобиль с защитой



### Порядок установки

1. Левую Заднюю точку Защиты закрепить совместно с Защитой бака (при её наличии) с помощью ПУ 60x14 A20 B10 M8, используя Болт M8x30, Шайбу и Гр. Шайбу 8.
2. Правую заднюю точку Защиты установить на штатный болт в лонжероне.
3. Средние точки Защиты закрепить к лонжерону с помощью КР 50 A10 M8x30, используя Гайки M8, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
4. Передние точки защиты закрепить с помощью ПУ 60x14 A20 B10 M8, используя Болт M8x25 спереди слева, M8x30 справа, Шайбы и Гр. Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 28.11.2017 12:50:16