


## Nissan Murano

**Артикул:** 9.4108.2 Комплект порогов  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2009  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x25.....	12 Шт.
2.Шайба 8.....	12 Шт.
3.Шайба пружинная 8.....	12 Шт.
4.Гайка закладная M8.....	12 Шт.
5.Кронштейн передний.....	2 Шт.
6.Кронштейн средний.....	2 Шт.
7.Кронштейн задний.....	2 Шт.

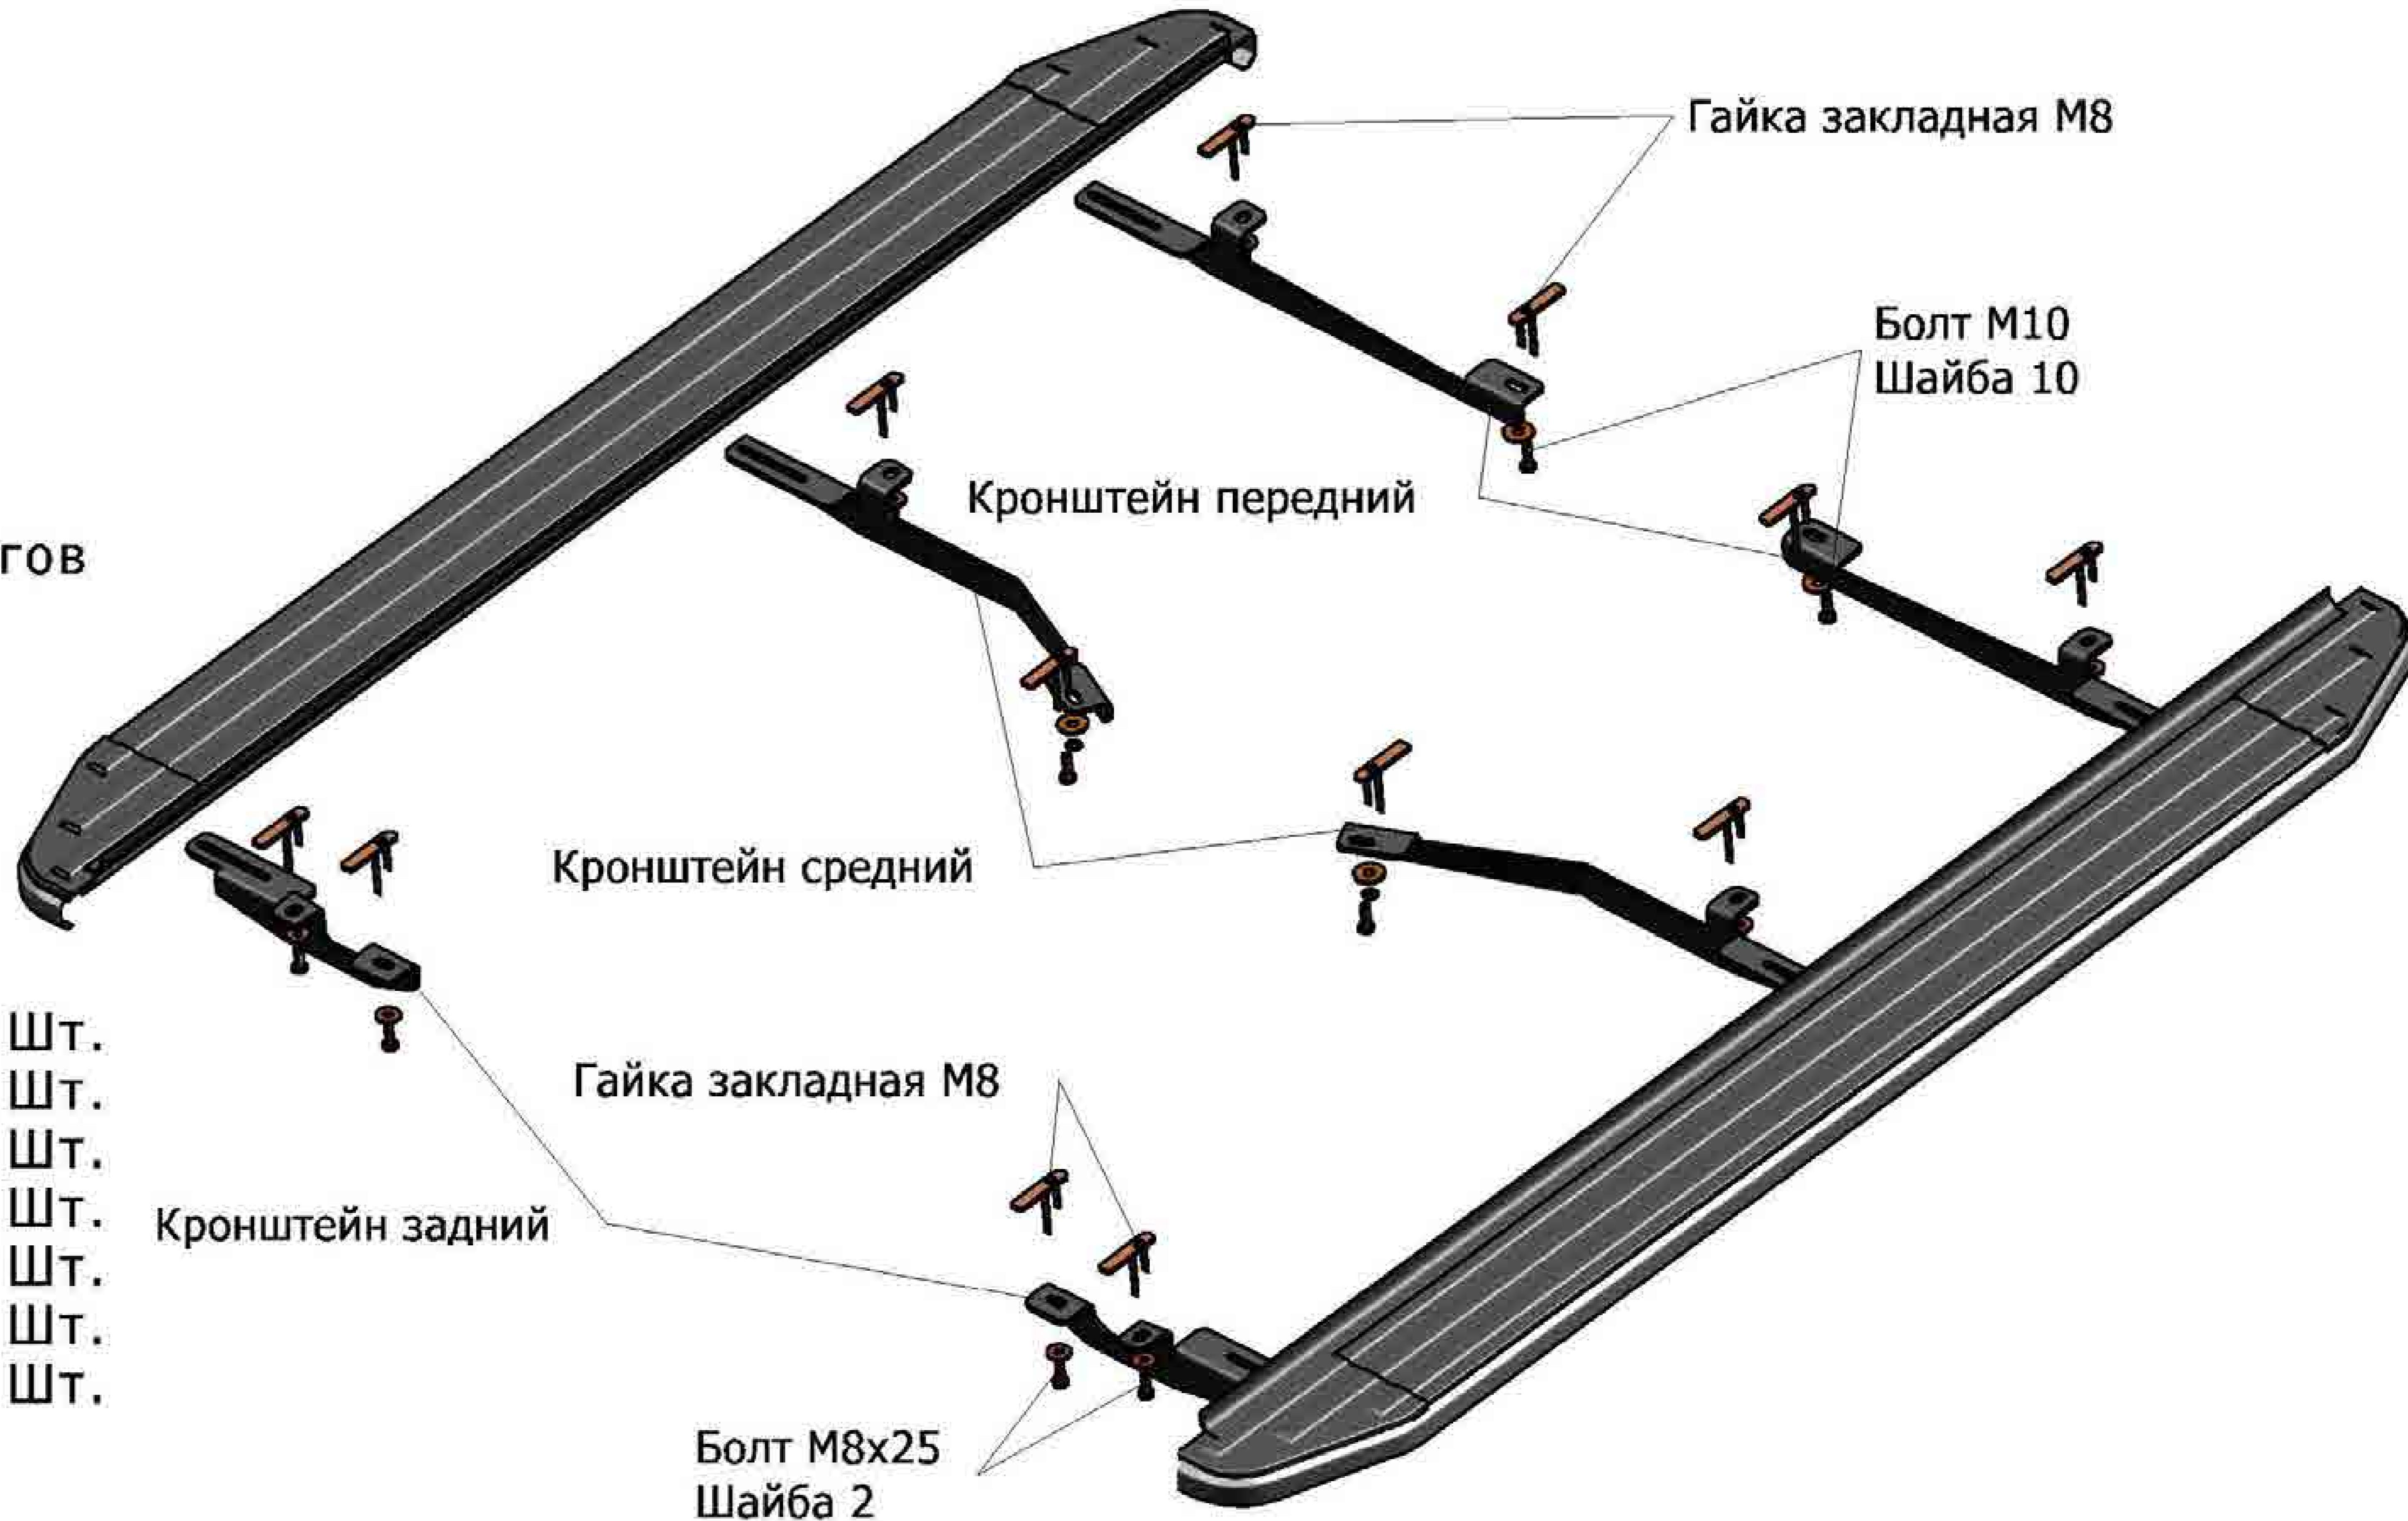

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Удалить резиновую заглушку из отверстия в передней части порога. Установить гайку закладную M8.
2. Установить гайку закладную M8 в отверстие передней части лонжерона. Установить передний кронштейн (Рис.1).
3. Удалить резиновую заглушку из отверстия в средней части порога. Установить гайку закладную M8.
4. Установить гайку закладную M8 в отверстие средней части лонжерона. Установить средний кронштейн (Рис.2).
5. Удалить резиновую заглушку из отверстия в задней части порога. Установить гайку закладную M8.
6. Установить гайку закладную M8 в отверстие задней части лонжерона. Установить задний кронштейн (Рис.3).
7. Установить порог-площадку, отрегулировать положение, затянуть все резьбовые соединения.

Не рекомендуется использование пневмо-инструмента. (M8-30Н/м).

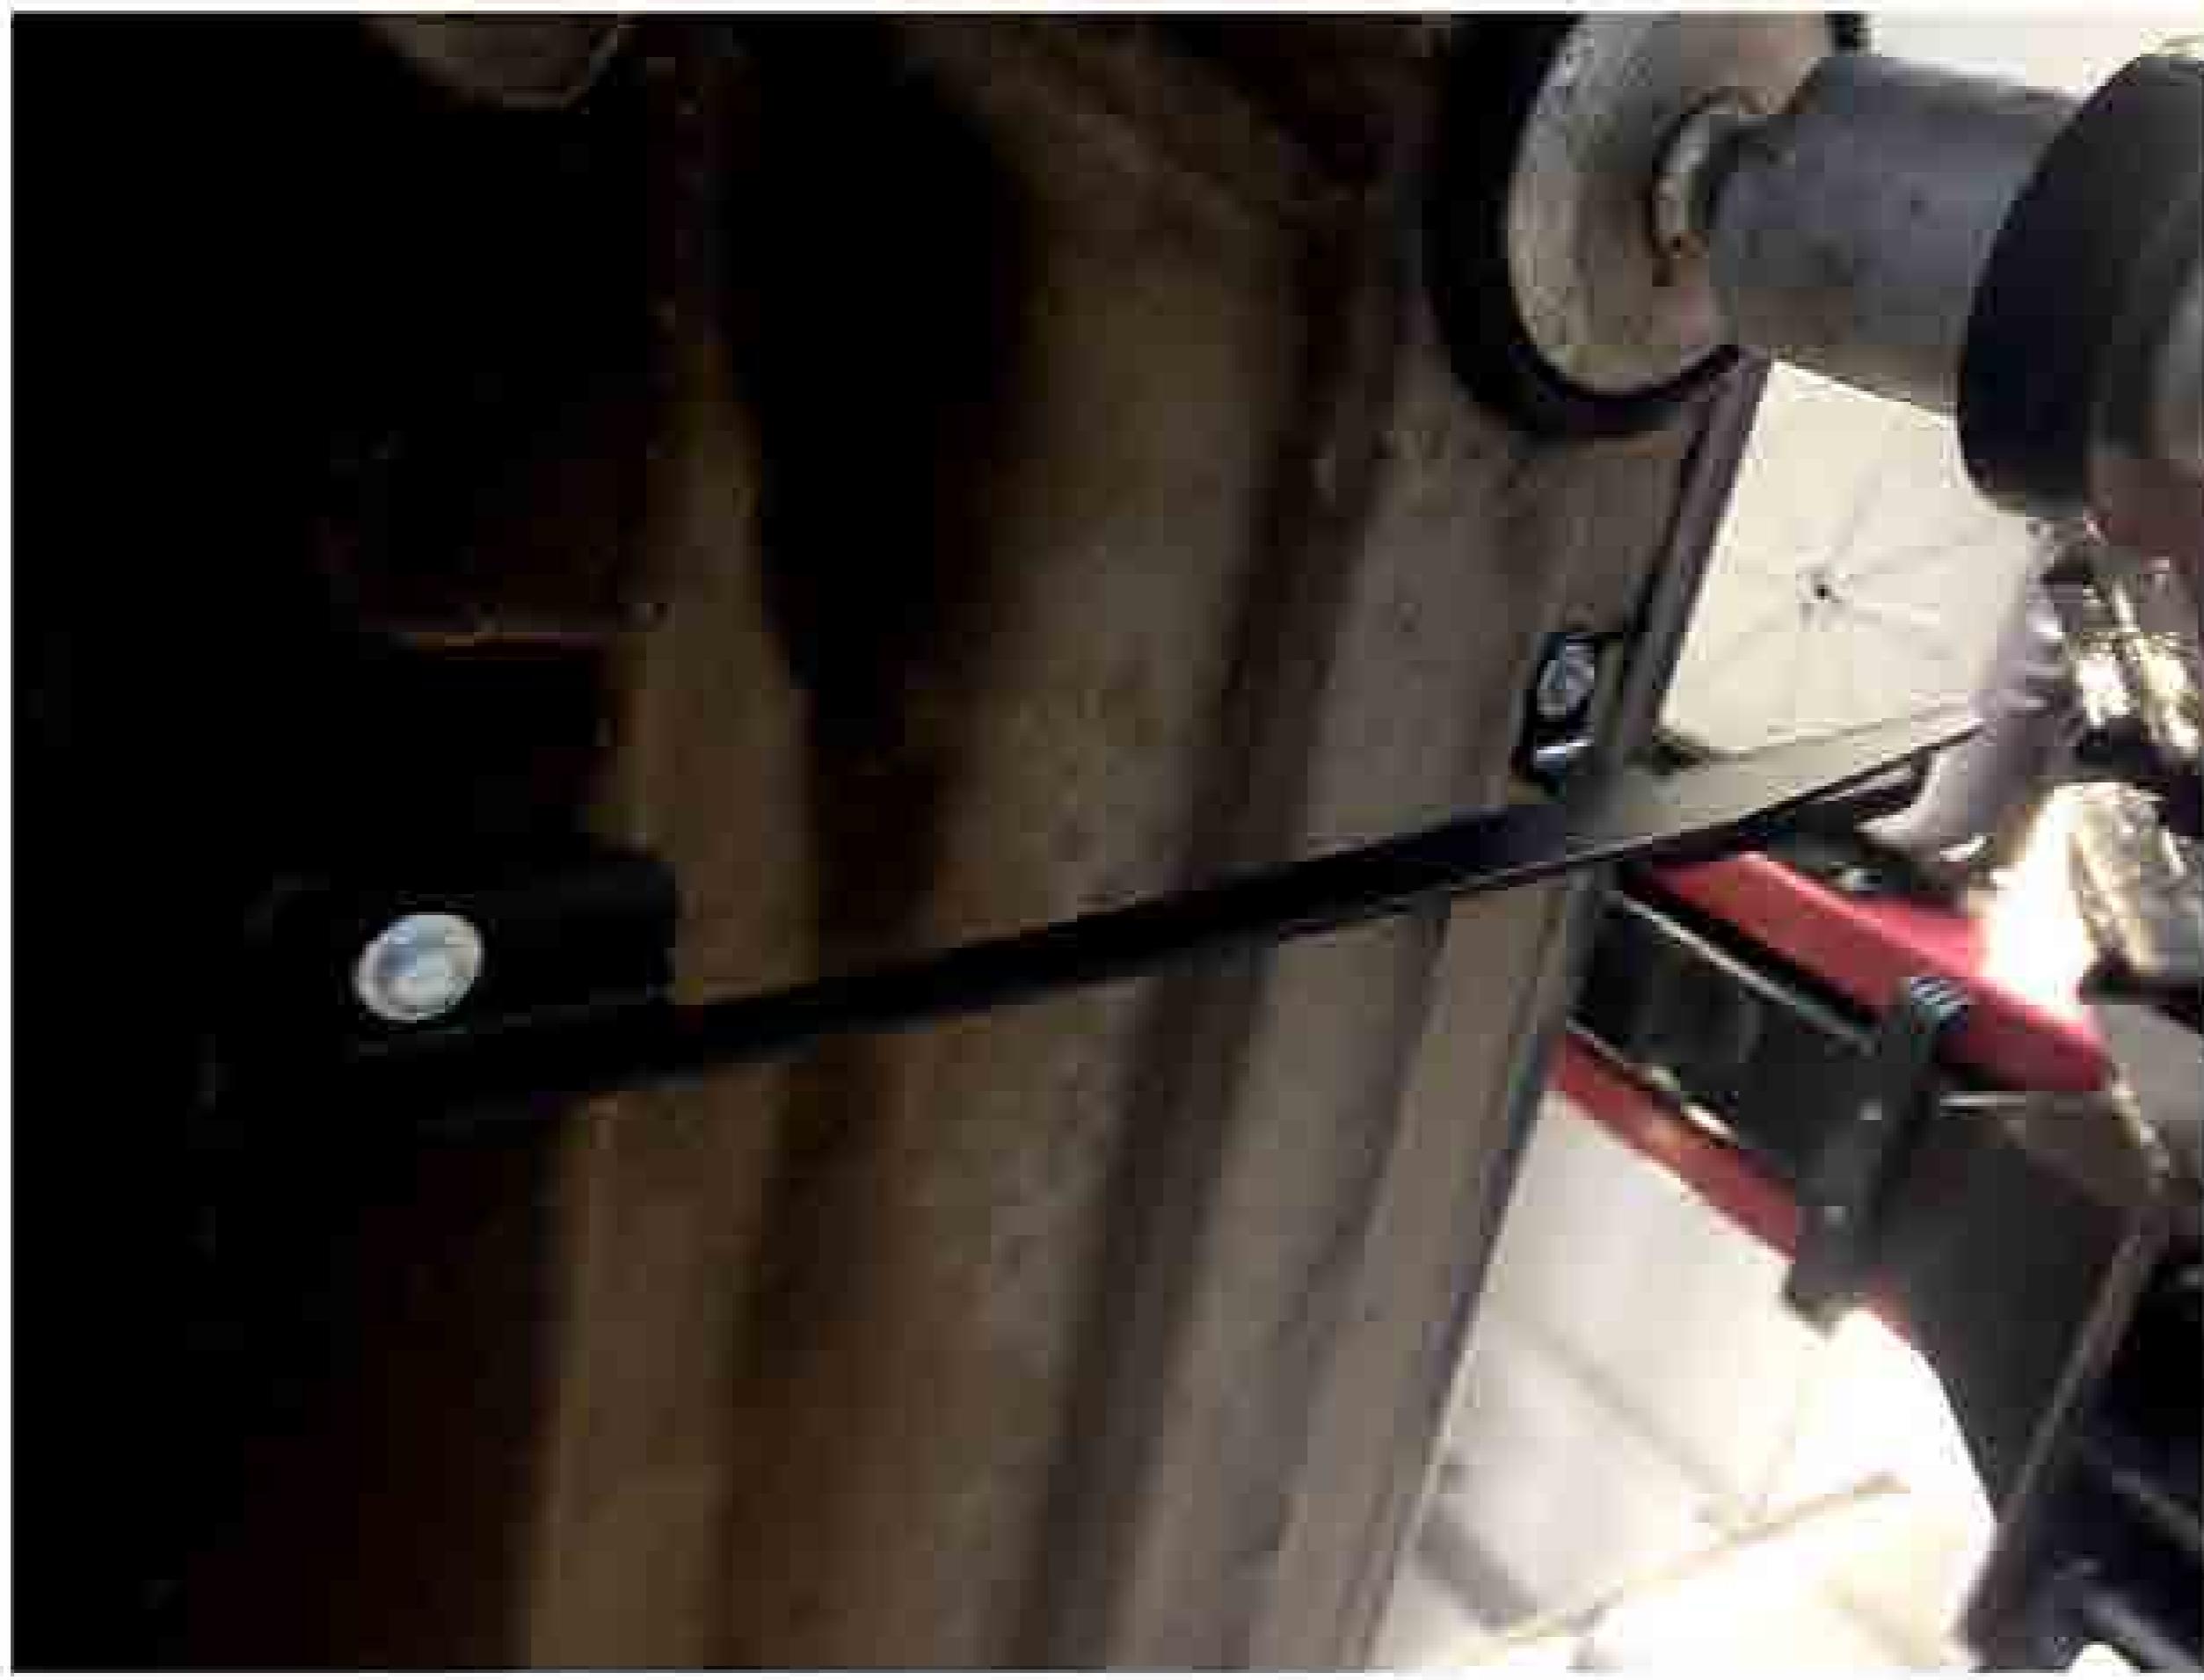


Рис.1

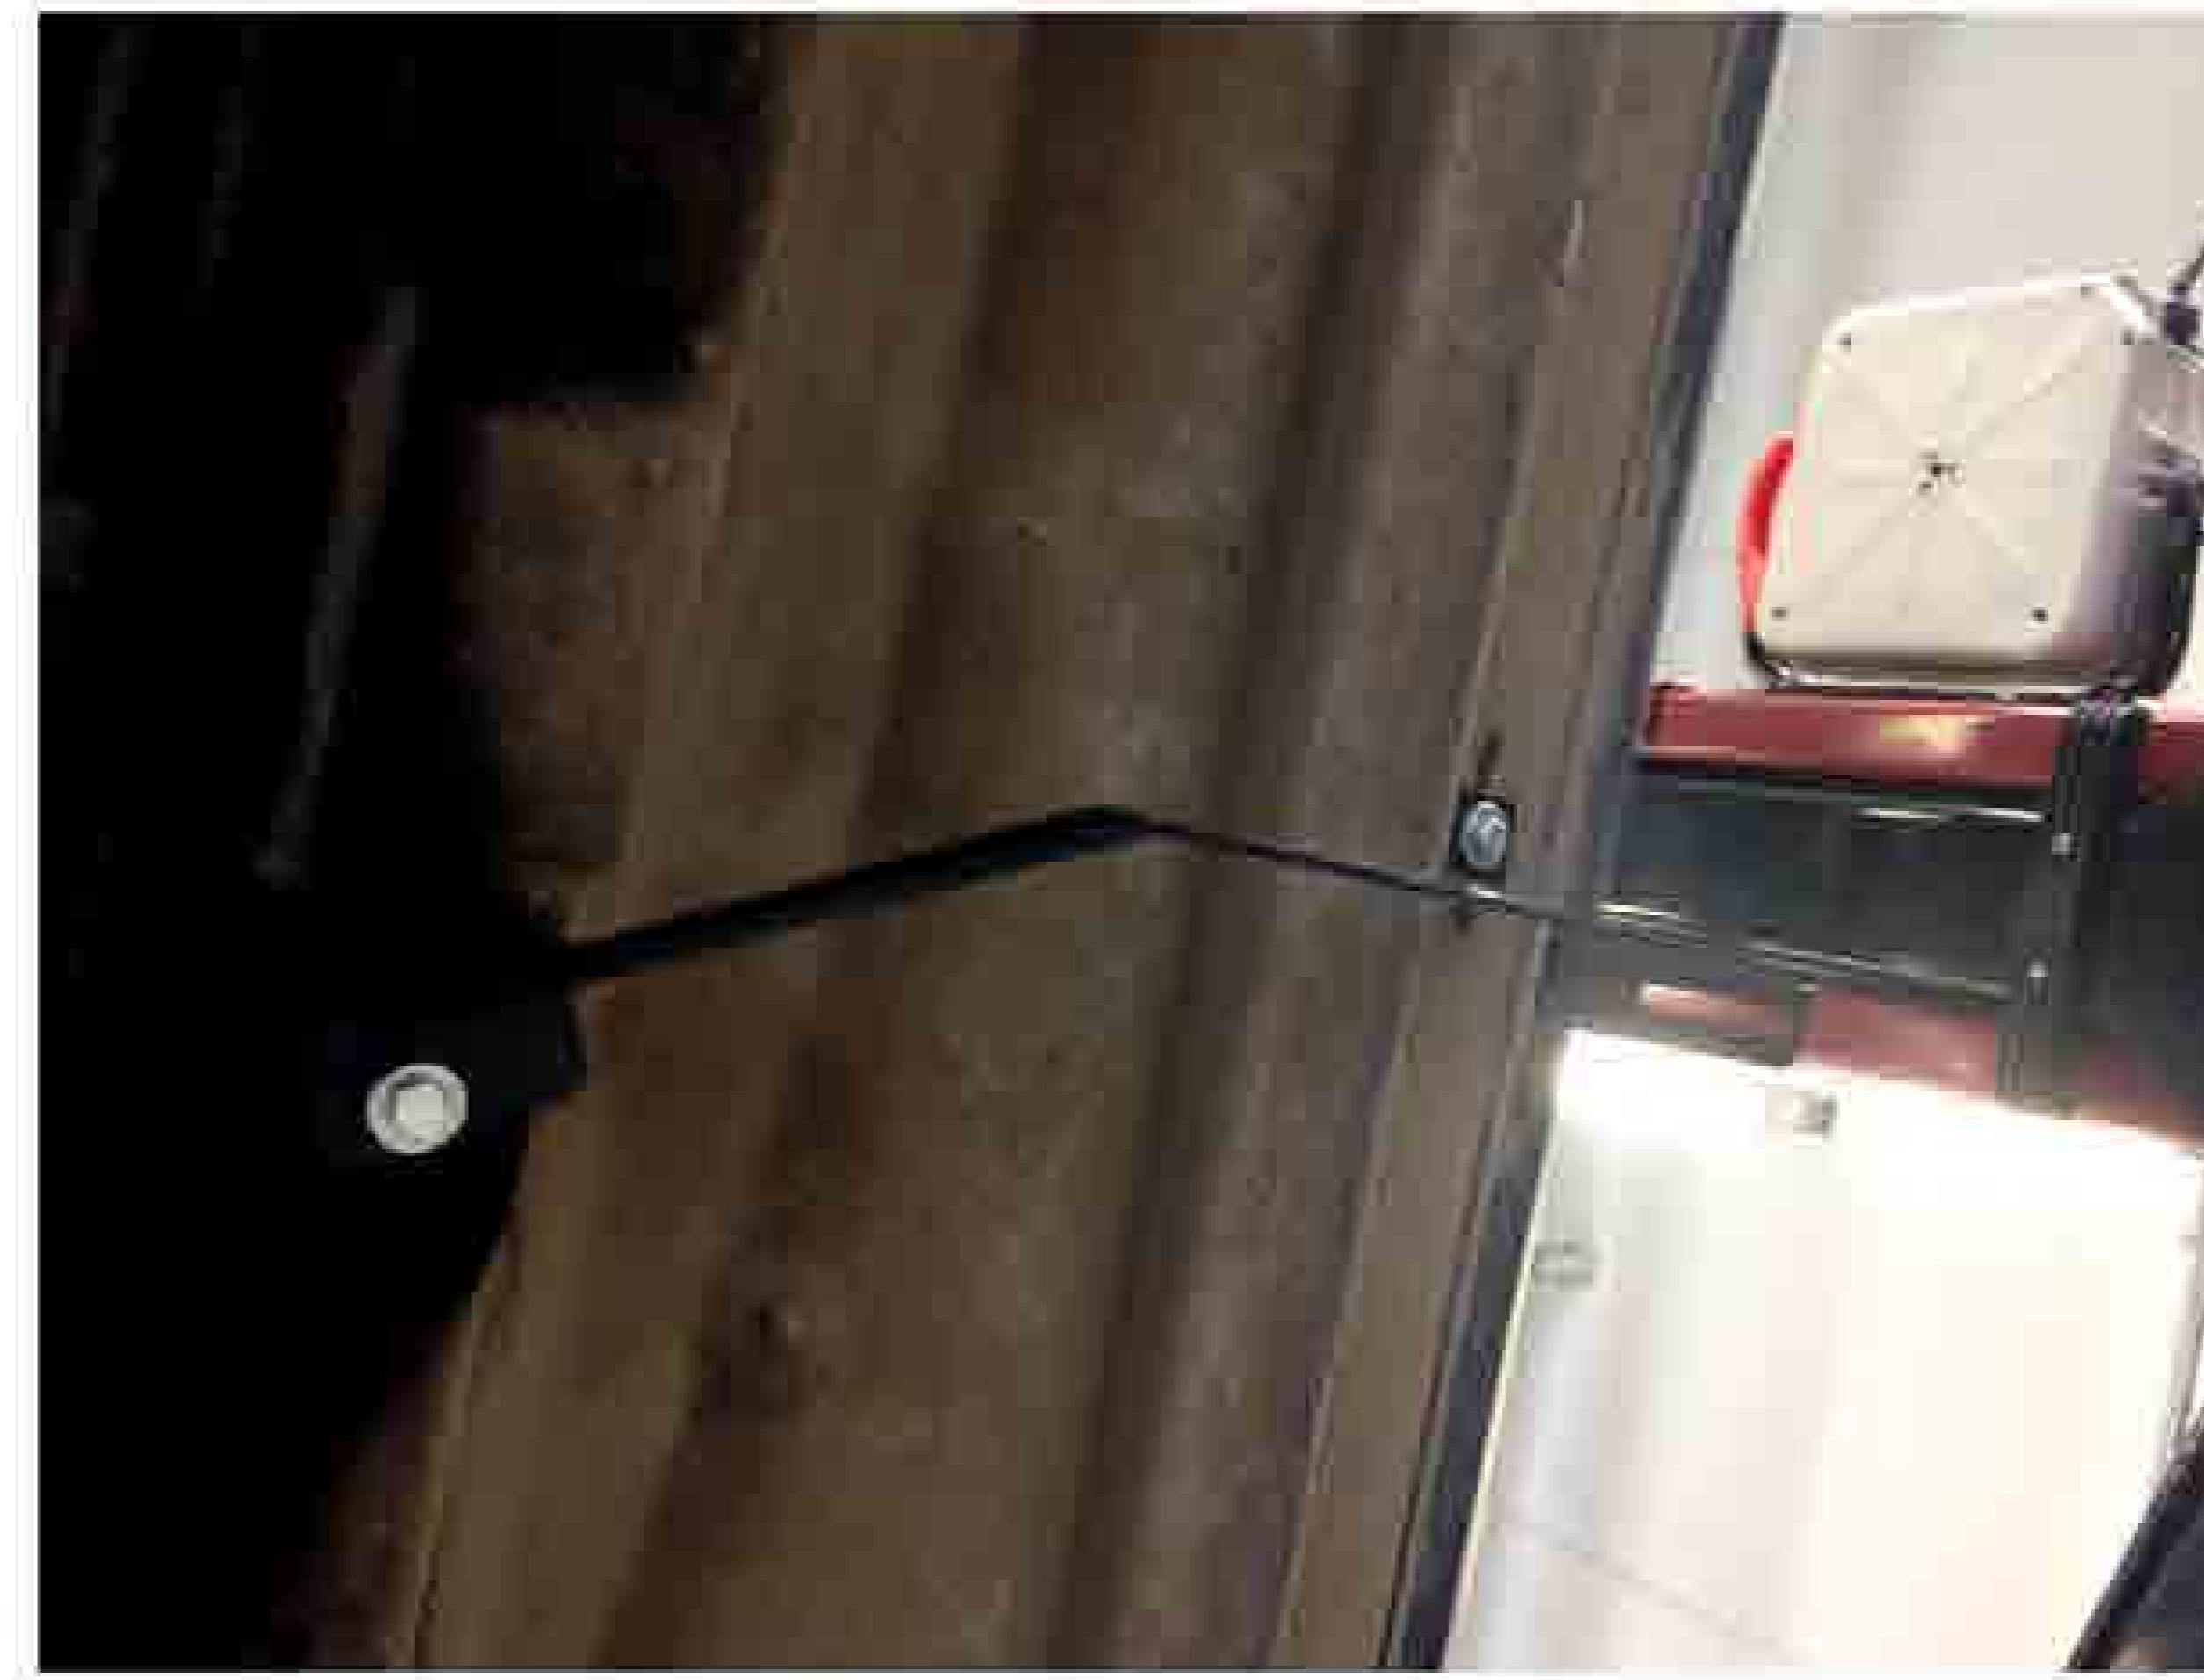


Рис.2



Рис.3