

Трио Сервис

 Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/2000**

 Доп. Электрика: **требуется (вкл. смарт-коннект)**

 Тип шара/Код: **F**


 Тип двигателя: **бензиновый, дизельный.**

 Привод: **любой.**





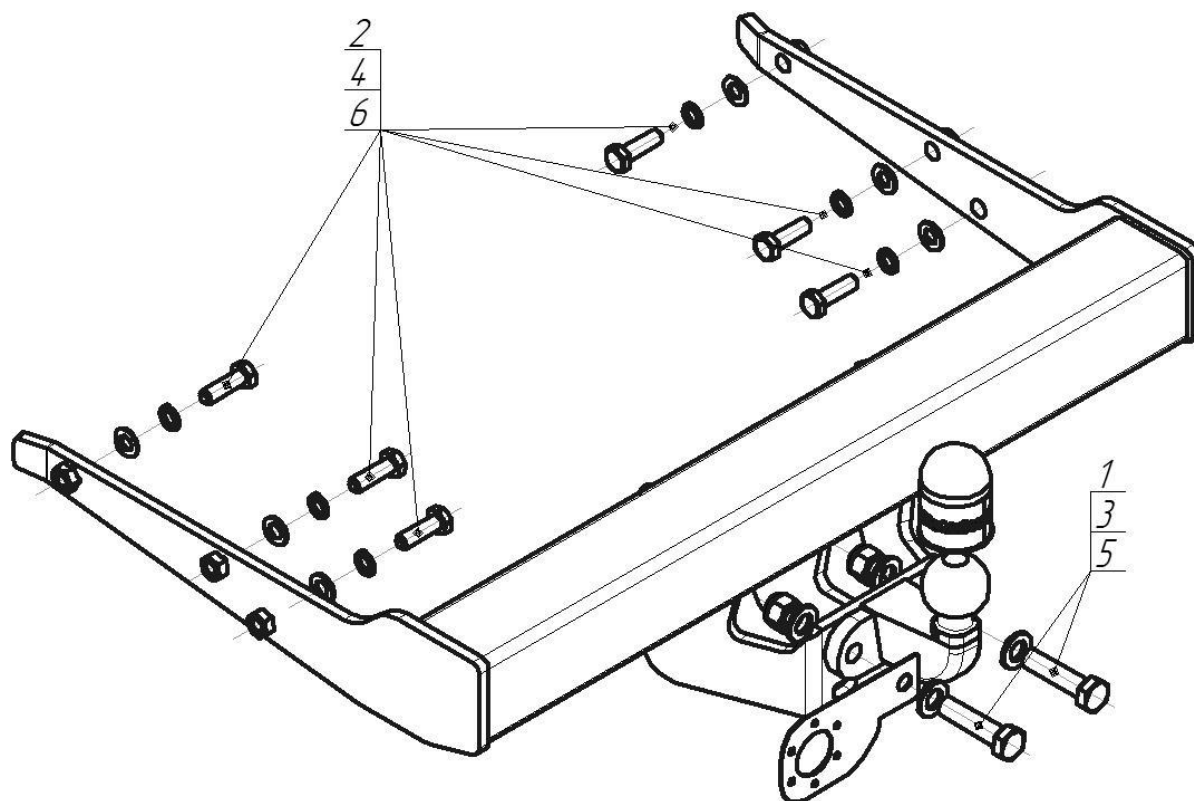

 Объем двигателя: **любой.**

 Особенности: **для авто без парктроников.**


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Transporter (Multivan) T5, T6	Любой	2003-н.в.




## Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 16x50	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M12	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x35	6 шт	5		Шайба DIN 125 M16 ZN	4 шт
3		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	2 шт	6		Шайба DIN 125 M12	6 шт

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтировать бампер
2. Удалить усилитель бампера
3. Снять запасное колесо и нижнюю защитную пластину
4. Вставить ТСУ боковыми кронштейнами в продольные лонжероны автомобиля и закрепить согласно схеме
5. Закрепить шар и подрозетник согласно схеме
6. Установить на место защитную пластину, запасное колесо и бампер
7. Протянуть все крепёжные элементы
8. Выполнить электромонтаж сигнализации
9. Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами в оборудованных автомастерских

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

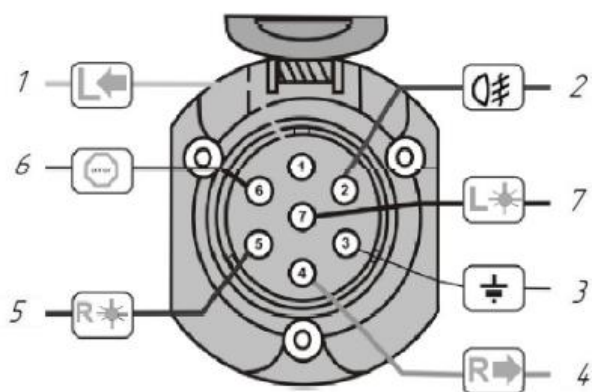

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

<b>ТСУ 92705-F</b> установлено на автомобиль:		
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57